



Philips
Altavoz doméstico
inalámbrico

Wi-Fi. Audio para varias
habitaciones

Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
LED incorporado



TAW6505

Sonido más intenso en cualquier habitación.

Este potente altavoz inalámbrico le ofrece 80 W de sonido enriquecido, ya sea por sí solo o como parte de un arreglo para varias habitaciones. Obtendrá un sonido estéreo con detalles, una sincronización perfecta y un control sencillo, sin importar si se conecta a su televisor u a otros altavoces.

Desempaque. Conecte. Disfrute

- Alimentado por corriente alterna. Dimensiones: 350x132x151 mm
- Se conecta a todos sus dispositivos
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Todo está aquí
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Audio en varias habitaciones y Ambilight

- 2 woofers de 3.5", 2 tweeters de 1", potencia de salida de 80 W
- DTS Play-Fi. Audio multihabitación de alta calidad
- Luz LED incorporada. Funciona con el televisor Philips Ambilight
- Sonido enriquecido en cualquier habitación. Perfecta sincronización entre habitaciones
- Dos radiadores pasivos para graves potentes

En casa en su casa

- Amplifique el sonido de los altavoces de su asistente inteligente
- Configuración para varias habitaciones a través de la aplicación Philips Sound o Play-Fi
- Se conecta a sus dispositivos favoritos habilitados para el asistente de voz


PHILIPS

Altavoz doméstico inalámbrico

Wi-Fi. Audio para varias habitaciones Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes de voz, LED incorporado

Destacados

Play-Fi. Varias habitaciones y más

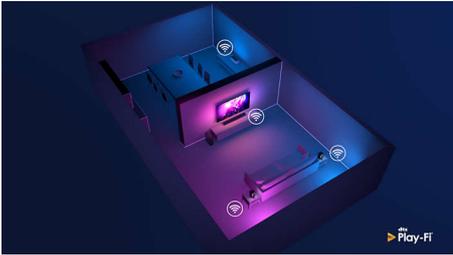

Este altavoz inalámbrico es compatible con DTS Play-Fi, por lo que puede sincronizarlo fácilmente con otros altavoces compatibles con Play-Fi para audio en varias habitaciones. Si su barra de sonido es compatible con Play-Fi Surround, incluso puede hacer que este altavoz sea parte de una verdadera configuración de sonido envolvente en una noche de películas.

Sonido enriquecido en cualquier habitación

Dos woofers, dos radiadores pasivos y dos tweeters se combinan para ofrecerle un sonido que llena la habitación con graves potentes y agudos brillantes. La transmisión Wi-Fi le ofrece la señal de la más alta calidad y garantiza que el audio se sincronice perfectamente entre los altavoces o las habitaciones.

Sonido más potente para altavoces inteligentes

Pídale a los dispositivos compatibles con Alexa o a cualquier dispositivo que tenga el Asistente de Google que reproduzcan música a través del altavoz. Suba el volumen para una fiesta. Baje el volumen por la noche. Obtenga las noticias y mucho más. Manos libres por completo.

Todos sus servicios de transmisión

Ya sea que esté transmitiendo directamente desde Spotify o accediendo a álbumes de alta resolución en Tidal a través de la aplicación Play-Fi, este altavoz lo transmite todo. Desde listas de reproducción para fiestas en el salón hasta podcasts en la oficina, todo lo que le encanta sonará enriquecido, profundo y claro.

Se conecta a todos sus dispositivos

Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast y Apple AirPlay 2, puede transmitir su música y podcasts favoritos como quiera. Si usa dispositivos iOS, puede usar Siri para controlar el altavoz con su voz.

Funciona con Ambilight

Este altavoz inalámbrico no solo funciona con música. También funciona con Ambilight. Solo

TAW6505/10

tiene que pulsar el botón de enlace de Ambilight del altavoz para conectarlo a su televisor. Disfrute de un efecto Ambilight más profundo mientras ve películas o juegos, o mientras escucha música.

Configuración para varias habitaciones

Configuración para varias habitaciones a través de la aplicación Philips Sound o Play-Fi

Dos radiadores pasivos

Dos radiadores pasivos para graves potentes

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Se conecta con asistentes de voz

Se conecta a sus dispositivos favoritos habilitados para el asistente de voz

2 woofers de 3.5" y 2 tweeter de 1"

2 woofers de 3.5", 2 tweeters de 1", potencia de salida de 80 W

Alimentación de corriente alterna

Alimentado por corriente alterna. Dimensiones: 350x132x151 mm



Altavoz doméstico inalámbrico

Wi-Fi. Audio para varias habitaciones Compatible con DTS Play-Fi. Se conecta con asistentes de voz, LED incorporado

TAW6505/10

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20k Hz
- Potencia de salida (RMS): 80 W
- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida (MAX): 160 W
- Distorsión armónica total: 10 %

Parlantes

- Configuración del controlador: 2 vías
- Número de canales de sonido: 2,0
- Cantidad de tweeters: 2
- Número de woofers: 2
- Radiadores pasivos: 2
- Diámetro del tweeter: 1"
- Diámetro del woofer: 3,5"

Conectividad

- Bluetooth
- Versión de Bluetooth: 4,2
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Formato de transmisión: SBC
- Rango de Bluetooth: Línea de visión, 20 m o 66 pies
- Entrada de audio: Sí, 1 x 3.5 mm
- Configuración de red: Aplicación Play-Fi
- Antena Wi-Fi: Incorporado
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Estándar DLNA: No
- Conexión de varios altavoces
- Situación de múltiples altavoces: Agrupación, Estéreo, Surround
- Tecnología de varios altavoces: DTS Play-Fi para varias habitaciones
- Hogar inteligente: Spotify Connect, Chromecast integrado, Funciona con OK Google, Funciona con Alexa, Funciona con Apple AirPlay 2

Comodidad

- Interfaz de usuario: LED incorporado: multicolor
- Micrófono integrado: 0
- Efecto de luz
- Llamadas con manos libres: No

Compatibilidad

- Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 60 W
- Fuente de alimentación: 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Modo de espera
- Cargador portátil: No
- Consumo en modo de semiespera: 6 W

Dimensiones del envase

- Altura: 21.1 cm
- Tipo de envase: Caja
- Ancho: 38.8 cm
- Profundidad: 20.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 10986 5
- Peso bruto: 4.415 kg
- Peso neto: 3.51 kg
- Peso de tara: 0.905 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 13.2 cm
- Ancho: 35 cm
- Profundidad: 15.1 cm
- Peso: 3.51 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Folleto de garantía mundial, Guía de inicio rápido



Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 13.13.1

EAN: 48 95229 10986 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com