

Philips
Teléfono inalámbrico

Pantalla de 1,6" / retroilum. ámbar
2 teléfonos

D1202B



Llamada simple

Un teléfono compacto con todas las funciones esenciales al alcance de tu mano. Diseñado ergonómicamente para ofrecer un sonido excelente, este dispositivo Plug & Play te permitirá disfrutar al máximo de las conversaciones con tus seres queridos.

Sonido Crystal Clear

- El ecualizador paramétrico entrega sonido nítido y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Antena con diseño optimizado para la mejor recepción, en cualquier habitación
- Pruebas avanzadas de sonido y ajuste exacto para una calidad de voz superior

Producto ecológico

- Radiación y consumo de energía reducidos


Sencillo y agradable

- Fácil configuración para más comodidad
- Menú en varios idiomas locales
- Parte trasera con textura para una sujeción antideslizante
- Identificador de llamadas: para que siempre sepas quién llama*
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga

PHILIPS


Destacados

Pantalla de 4,1 cm (1,6")

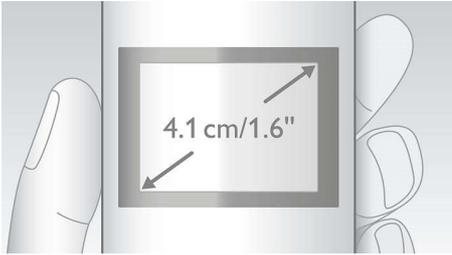


Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Fácil configuración

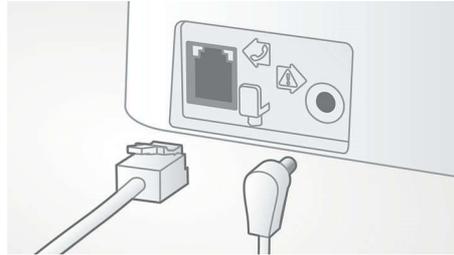


Fácil configuración para más comodidad.
Instalación simple con tecnología Plug & Play

Sujeción antideslizante

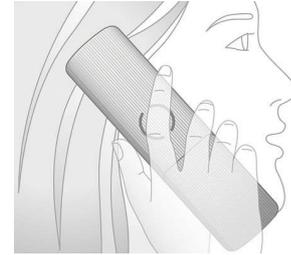

La parte posterior del auricular cuenta con una textura especial para entregar comodidad adicional y una mejor sujeción.

Control de volumen automático

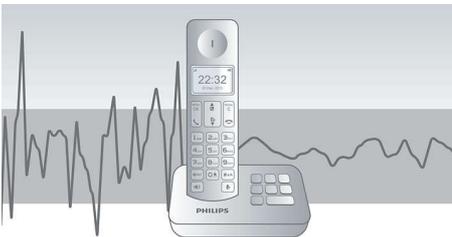


El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Producto ecológico



Los teléfonos Philips son energéticamente eficientes y tienen un diseño que respeta el medioambiente.

Antena con diseño optimizado

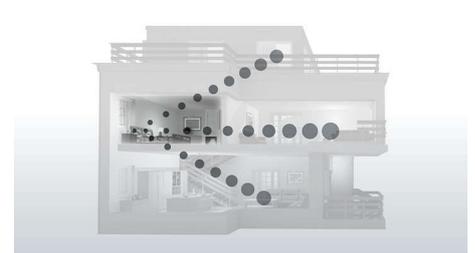

Nuestra antena con diseño optimizado garantiza una recepción fuerte y estable, incluso en las áreas del hogar donde la transmisión por cable es difícil. Puede responder una llamada en cualquier lugar de su casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones, incluso mientras camina.

Identificador de llamadas*




A veces es bueno saber quién llama antes de responder. Nuestro identificador de llamadas te indica quién está al otro lado de la línea.

Menú en idiomas locales



Disfruta de configuración, navegación y control sencillos con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Ecuador paramétrico

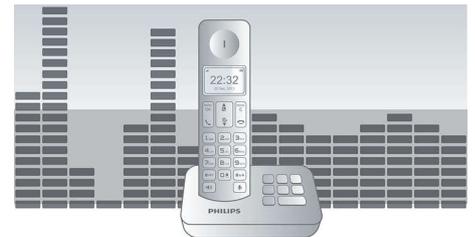

Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento digital del sonido, para controlar con exactitud la respuesta del sonido de vuelta a la curva de respuesta de frecuencia lineal, lo que entrega un sonido claro y nítido para cada conversación.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen en el auricular
- Tonos de llamada en el auricular: 10 estándar

Comodidad

- Estructura de menú en el teléfono: Menú de lista
- Teclas de la base: Tecla de pager
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas*, Silenciador del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas
- Indicador de potencia de señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de carga de batería: Icono de la batería de tres barras
- Intercomunicación: teléfonos múltiples
- Visualización de fecha y hora
- Capacidad para varias bases: 1
- Capacidad para varios teléfonos: Hasta 4
- Teclas directas programables: Ninguno
- Bloqueo del teclado
- Activación y desactivación de los tonos de las teclas
- Colgar llamadas de forma automática
- Hasta 10 horas de conversación
- Hasta 180 horas en modo de espera: Y
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Alcance: Campo abierto $\leq 300\text{ m}$; interior $\leq 50\text{ m}$
- Sujeción antideslizante: Textura circular

Potencia eléctrica

- Capacidad de la batería: 300 mAh

- Alimentación: CA 100-240 V, ~50/60Hz
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable

Dimensiones del envase

- Altura: 13.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 18.4 cm
- Profundidad: 8.4 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 61158 7
- Peso bruto: 0.54 kg
- Peso neto: 0.421 kg
- Peso de tara: 0.119 kg

Imagen / pantalla

- Tamaño de la pantalla: 4,1 cm (1,6")
- Color de retroiluminación: Ámbar
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas con iconos
- Retroiluminación: sí

Capacidad de la memoria

- Lista de llamadas: 20 entradas
- Agenda: 50 nombres y números
- Función de lista de rellamada: 10 últimos números

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Valor de SAR

- Teléfonos inalámbricos Philips: $\leq 0,1\text{ W / kg}$

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.2

EAN: 48 95185 61158 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* *Esta función requiere una suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Verificalo con tu operador de red local para conocer más detalles.