

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD

USB 2.0 Link de alta velocidad

HTS3365



Video con alta definición y sonido surround

con altavoces compactos y potentes

Este sistema de Home Entertainment te ofrece imágenes de alta definición, un increíble sonido surround e imágenes más nítidas con conversión HDMI de 1080p. Además, permite reproducir desde dispositivos USB, reproductores multimedia portátiles y casi todo tipo de discos.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotografías digitales JPEG

Fácil de instalar y usar

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Altavoces con columna de soporte para una mayor libertad de ubicación
- Incluye cable HDMI

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la comodidad de tu casa.


Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

PHILIPS

Destacados

USB 2.0 Link de alta velocidad

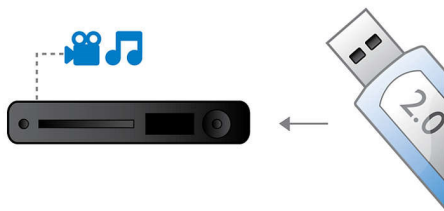


El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

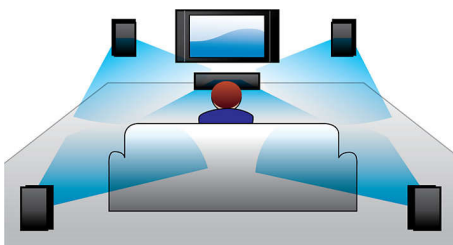

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de

disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

Puntuación de karaoke



Agregale diversión a tus sesiones de karaoke con la función de puntuación. Ahora puedes calificar cada interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar competencias entre tus amigos. La función de puntuación de karaoke califica tu afinación con divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. Disfrutá de una diversión sin límites.

Certificación DivX Ultra




Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Incluye cable HDMI



Incluye cable HDMI

Reproduce todos los formatos

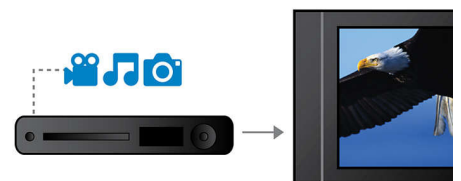

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea WMV, DivX, MP3, o JPEGs. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 150-18000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Clásica, Concierto, Drama, Lounge, Juegos, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Altavoz satélite: 2 pies de soporte
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 2", 2 woofers de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB de alta velocidad, Entrada de MP3, Conexión entrada micrófono: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada auxiliar, Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Entrada coaxial digital

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 40
- Bandas del sintonizador: FM, AM

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 100 W
- Fuente de alimentación: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Antena FM, Antena AM, Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional,

Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 75 mm
- Profundidad del embalaje: 515 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 14 kg
- Altura del parlante central: 105 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Altura del aparato: 58 mm
- Peso del altavoz central: 1,39 kg
- Ancho del parlante central: 440 mm
- Ancho del embalaje: 555 mm
- Profundidad del aparato: 360 mm
- Peso del aparato: 4,04 kg
- Ancho del altavoz Surround: 103 mm
- Altura del altavoz Surround: 203 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 71 mm
- Peso del subwoofer: 5,08 kg
- Peso del parlante Surround: 0,54 kg
- Profundidad del subwoofer: 369 mm
- Altura del subwoofer: 363 mm
- Ancho del subwoofer: 163 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual (720p, 1080i/p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.7

EAN: 87 12581 40457 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.