

Philips
Reproductor de CD

Extracción de contenido de CD

AZ1845



Excelente sonido portátil

El reproductor CD Soundmachine de Philips te permite escuchar tus canciones digitales preferidas desde tu reproductor de música portátil con el sonido más potente, cuando quieras y estés donde estés. Además, ni siquiera tenés que usar la computadora porque incluye una función de grabación digital MP3 con un solo botón.

Disfrutá de la música desde varios tipos de fuente

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio
- USB directo para reproducción en MP3 y WMA

Fácil de usar

- Extracción de contenidos de CD para grabación digital en MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Entrada de audífonos estéreo

Sonido potente que podés oír y sentir

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Parlantes de 10,2 cm (4") de banda completa para un sonido potente
- Parlantes Bass Reflex para un sonido profundo y potente
- Potencia de salida total de RMS de 2x1W

PHILIPS

Destacados

Extracción de contenido de CD



Simplemente conectá tu dispositivo de almacenamiento de archivos USB al puerto USB del sistema de audio Philips y empezá a grabar tu música preferida desde tus CDs al dispositivo USB o el reproductor de MP3 con un solo botón y sin necesidad de computadoras.

Parlantes Bass Reflex



Los parlantes Bass Reflex te ofrecen una experiencia increíble con graves profundos. La diferencia con los sistemas convencionales es que se ha agregado un refuerzo de graves alineado acústicamente con el woofer, para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves profundos y controlados y baja distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos generales de baja frecuencia y crea tonos graves realmente profundos.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Parlantes de 10,2 cm (4")

Parlantes de 10,2 cm (4") de banda completa para un sonido potente

Potencia de salida total de RMS de 2x1W

Potencia de salida total de RMS de 2x1W

USB directo



Con el modo USB Direct, simplemente enchufá tu dispositivo USB en el puerto USB de tu dispositivo Philips y reproduce tu música digital directamente desde tu dispositivo Philips.


Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfrutá de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descargá canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transferí tus

CDs de audio y creá tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Sintonizador FM / MW

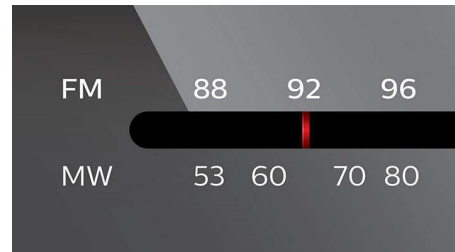


Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

MP3 Link




MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Entrada de audífonos estéreo

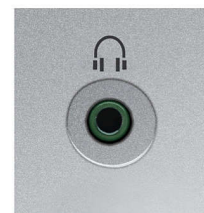

Conecta tus audífonos en el reproductor para vivir una experiencia más personal y disfrutar de tu música favorita con excelente calidad de sonido y sin molestar a los demás.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 2 x 1 W RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Optimización del altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Salida de audio y video: Auricular (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, AM

Comodidad

- Dígitos de la pantalla: 3
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

Energía

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Fuente de alimentación: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, doble de suministro eléctrico
- Garantía: Certificado de garantía

Dimensiones

- Peso bruto: 3,8 kg
- Profundidad de la unidad principal: 240 mm
- Altura de la unidad principal: 168 mm
- Peso: 2,8 kg
- Ancho de la unidad principal: 420 mm
- Altura del embalaje: 283 mm
- Ancho del embalaje: 457 mm
- Profundidad del embalaje: 210 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.7

EAN: 87 12581 42883 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.