




Philips  
Altavoz portátil  
inalámbrico

**10 W, 10 horas**

Bluetooth de amplio alcance  
Resistente al agua y al polvo  
Opción de carga rápida

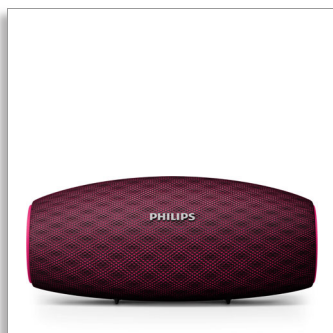

**BT6900P**

## La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El altavoz portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

### Carga intuitiva

- La carga rápida recarga el altavoz tres veces más rápido
- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de batería
- El cable USB actúa como correa

### Potente conexión Bluetooth

- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth
- Conexión Bluetooth potente de hasta 30 m (100 pies)
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

### Sonido potente

- Radiadores de bajos para reforzar y extender los graves
- Sonido potente desde el altavoz de neodimio con activación frontal
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

### Gran durabilidad

- Estructura duradera: a prueba de golpes, resistente al agua y al polvo (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

# PHILIPS

Altavoz portátil inalámbrico  
10 W, 10 horas Bluetooth de amplio alcance, Resistente al agua y al polvo, Opción de carga rápida

BT6900P/00

## Destacados


### Altavoz con activación frontal

El altavoz de EverPlay busca la perfección en términos de calidad de sonido. Con controladores de neodimio de activación frontal, ofrece un sonido claro, natural y potente con graves profundos y ricos. Es perfecto para todos los estilos de música, ya sea que lo uses en ambientes exteriores o interiores.

### Radiadores de bajos


El altavoz de EverPlay ofrece un sonido potente a través de un diseño delgado, gracias a un área amplia de radiación de graves. Ofrece un refuerzo y una extensión de graves.

### Función que evita los cortes

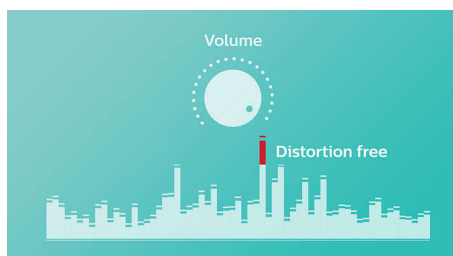


La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Transmisión inalámbrica de música

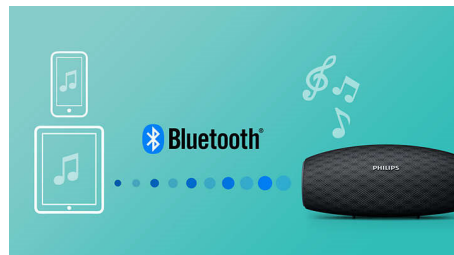

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Alcance de Bluetooth de 30 m

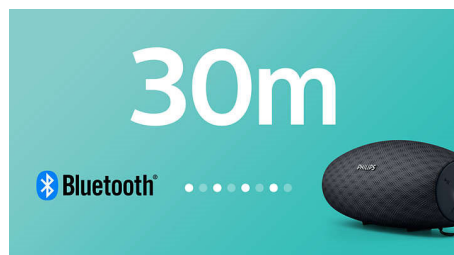

Muévete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y


puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Carga rápida



Cargar el altavoz en general lleva bastante tiempo. EverPlay ofrece una opción de carga rápida que puede recargarlo hasta tres veces más rápido que los adaptadores USB normales. Con el adaptador de carga rápida Qualcomm (no incluido) que se usa habitualmente en los teléfonos Android, se puede cargar el altavoz mucho más rápido.

### Indicador de batería

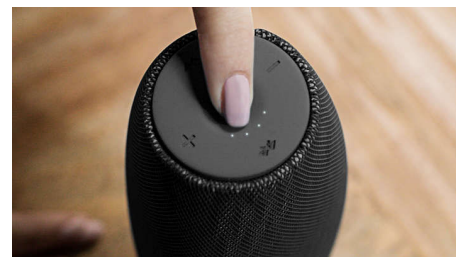

Por último, es un altavoz Bluetooth que ofrece una forma simple y clara para ver cuánta batería te queda. Con EverPlay, solo debes presionar el botón de encendido para ver cuánta batería queda.

### Correa para USB

Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): <10 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y acabado

- Color: Rosa

## Parlantes

- Controlador de altavoces: Un controlador de rango completo de 2" y un radiador pasivo de 2"

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Línea visual, 30 m o 100 pies

## Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Resistente al polvo

## Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

## Potencia eléctrica

- Tipo de batería: Ion-litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 10 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,488 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 160 x 71 x 72 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 175 x 122 x 94 mm
- Peso del producto: 0,313 kg



Fecha de publicación  
2024-04-16

Versión: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)