

Philips
reproductor de DVD



DVP4050



Se adapta a cualquier lugar y situación

Adquiere el control total para disfrutar de imágenes nítidas y un sonido con calidad cinematográfica siempre que quieras. ¡El Home Entertainment bajo tu control!

Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- El control inteligente optimiza la configuración de audio
- Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

Reproduce todos los formatos

- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Instalación rápida, fácil y sin complicaciones

PHILIPS

Destacados

escaneado progresivo



La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Salidas de audio analógico y digital



Salidas de audio analógico y digital de alta calidad

Sonido inteligente



El control inteligente ofrece un ajuste óptimo del sonido para ofrecer la mejor experiencia de audio con regulación de ultra graves, graves, agudos y el balance.

Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la

posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.


CD de imagen (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas desde la comodidad de tu living.


Diseño compacto

Diseño compacto

Instalación rápida y sencilla

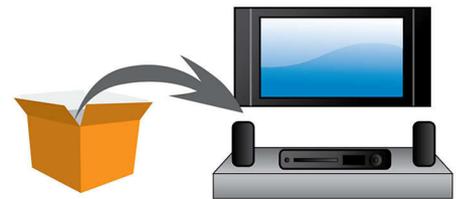

Instalación rápida, fácil y sin complicaciones



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Portugués brasileño, Español

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable de alimentación, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Ancho del aparato: 226 mm
- Altura del aparato: 48 mm
- Profundidad del aparato: 209 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM, Dolby Digital
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32 - 256 Kbps

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video, Cámara lenta 3/2 - 2/2

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Girar fotografías

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD-R/CD-RW, CD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.10

EAN: 87 10895 93942 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com