

Philips
Parlante portátil

Gris

SBA1710



Parlantes móviles

Los parlantes Philips SBA1710 ofrecen un sonido impresionante y vienen equipados con una útil base móvil, que garantiza una increíble facilidad de uso.

Simplicidad

- Compatible con cualquier medio
- Funcionamiento con baterías para más portabilidad

Sonido impresionante

- Amplificador digital clase "D" para una calidad de sonido excepcional
- Potencia de salida total de 4 W RMS


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Disfruta de tu música estés donde estés
- Hasta 8 horas de reproducción de música

PHILIPS

Destacados

Amplificador digital clase D

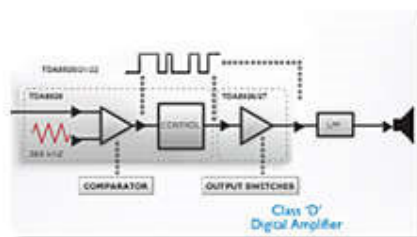


El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Potencia de salida total de 4 W RMS



RMS, del inglés Root Mean Square, es un estándar que se utiliza para medir la potencia de audio, específicamente la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un parlante, expresada en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía eléctrica que puede amplificar, mientras que la potencia de los parlantes está restringida por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el parlante.

Hasta 8 horas de reproducción de música

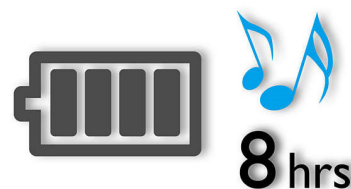

Disfruta de hasta 8 horas de reproducción de música con una sola carga.

Disfruta de tu música estés donde estés

Disfruta la comodidad de reproducir música como tú quieras, reproducirla en alto con el altavoz móvil.

Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

Compatible con cualquier medio

Compatible con cualquier medio

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 200 Hz – 20 kHz (+/- 3 dB)
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 4 W

Diseño y acabado

- Color: Gris

Caja externa

- Longitud: 33 cm
- Cantidad de envases para consumo: 4
- Longitud: 13,0 pulgadas
- Ancho: 21 cm
- Peso bruto: 1,873 kg
- Altura: 15,2 cm
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Ancho: 8,3 pulgadas
- Altura: 6,0 pulgadas
- Peso neto: 1,264 kg
- Peso bruto: 4,130 lb
- Peso neto: 2,787 lb
- Peso de tara: 0,609 kg
- Peso de tara: 1,343 lb

Energía

- Tipo de batería: 4 pilas AA (no incluidas)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Dimensiones del envase

- Altura: 14 cm

- Tipo de envase: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Ancho: 16 cm
- Profundidad: 10 cm
- Altura: 5,5 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 71552 1
- Ancho: 6,3 pulgadas
- Peso bruto: 0,437 kg
- Profundidad: 3,9 pulgadas
- Peso neto: 0,316 kg
- Peso bruto: 0,963 lb
- Peso neto: 0,697 lb
- Peso de tara: 0,121 kg
- Peso de tara: 0,266 lb

Dimensiones del producto

- Altura: 7,7 cm
- Ancho: 13,2 cm
- Profundidad: 9,9 cm
- Ancho: 5,2 pulgadas
- Altura: 3,0 pulgadas
- Profundidad: 3,9 pulgadas
- Peso: 0,283 kg
- Peso: 0,624 lb

Compatible con

- iPhone: Y
- iPod: Y
- Teléfonos inteligentes: Y
- Reproductor de MP3: Y pulgadas



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 4.0.13

EAN: 69 23410 71552 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com