

Philips
Microcine con DVD



MCD109

Microcine compacto

Estás al tanto de lo último y lo mejor en tecnología. Prueba el nuevo microsistema Hi-Fi con reproductor DVD, WMA-CD y MP3-CD. Disfruta de tus películas y tu música preferidas. Accede a la nueva era de entretenimiento en tu casa.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- 2 x 20 W RMS/800 W PMPO
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas

- Entrada auxiliar para mejorar el sonido
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

PHILIPS


Destacados

Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD




El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

Dolby Digital

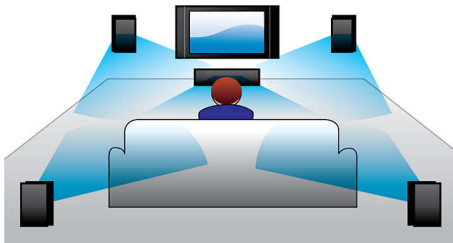

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

escaneado progresivo

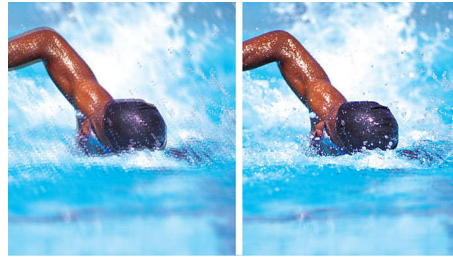

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Entrada auxiliar



Entrada auxiliar para mejorar el sonido

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop

y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.


Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

2 x 20 W RMS/800 W PMPO

2 x 20 W RMS/800 W PMPO



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 20 W RMS / 800 W PMPO
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.

Conectividad

- Entrada auxiliar: 1 x (I/D) / RCA
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Salida de línea, Conexión DIN
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)

Comodidad

- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español

Accesorios

- Cables: DIN
- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y)
- Control remoto: 38 teclas con pilas de litio

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 320 mm
- Ancho del aparato: 218 mm
- Peso con embalaje incluido: 7,5 kg
- Altura del embalaje: 314 mm
- Altura del aparato: 221,5 mm
- Ancho del embalaje: 410 mm
- Profundidad del aparato: 90 mm
- Profundidad del parlante principal: 232 mm
- Ancho del parlante principal: 125 mm
- Altura del altavoz principal: 250 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD+RW, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4



Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 2.0.5

EAN: 87 12581 31731 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com