

Philips  
Minisistema HiFi con MP3

**800W**

subwoofer  
Extracción de múltiples fuentes

**FWM997**



## Obsesión por el sonido

Hacé realidad todas tus necesidades musicales con este minisistema Hi-Fi Philips con MP3. Te ofrece una potencia de 800 W / 10400 W RMS PMPO y la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Además, su sistema fácil de usar potencia el entretenimiento al máximo.

### Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil

### Cómodo y fácil de usar

- Reloj, alarma y timer de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD

### Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- 1300 W de potencia de salida total RMS

### Conviértete en una estrella

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

**PHILIPS**

# Destacados

## 1300 W RMS


Este sistema tiene una potencia de salida total de 1300 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Amplificador doble

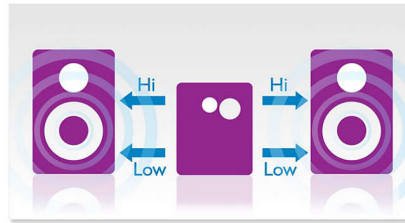

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

## Compatible con WMA y CD de MP3

Compatible con WMA y CDs de MP3


## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es

conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Transfiere la música al dispositivo USB

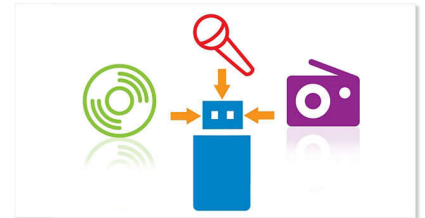

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

## Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

## Bandeja para 3 CDs

Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD

## Reloj, alarma y timer de apagado

Reloj, alarma y timer de apagado

## Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

## Karaoke para un entretenimiento sin límites



Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



# Especificaciones

## Sonido

- Corriente de salida: 10400 W PMPO, 4 x 105 W + 2 x 100 W + 180 W RMS
- Potencia de sonido total (RMS): 800 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2 x 5,25", Tweeters de 2x2"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 5
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", activo

## Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma USB

- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Cantidad de discos: 3
- Optimización de pantalla: Modo DIM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

## Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 38 kg
- Profundidad del parlante principal: 275 mm
- Ancho del parlante principal: 225 mm
- Profundidad de la unidad principal: 382 mm
- Altura de la unidad principal: 345 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Altura del embalaje: 496 mm
- Ancho del embalaje: 1135 mm
- Profundidad del embalaje: 496 mm
- Altura del parlante principal: 430 mm
- Ancho del subwoofer: 274 mm
- Altura del subwoofer: 430 mm
- Profundidad del subwoofer: 342,3 mm
- Ancho del altavoz Surround: 142,2 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 171,3 mm
- Altura del altavoz Surround: 345 mm

## Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada para micrófono
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pista individual, disco individual, pistas programadas, programación de emisiones de radio



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 5.0.5

EAN: 87 12581 47444 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.