



Philips
Mini sistema Hi-Fi

Bandeja de 3 CD, MP3-CD

USB directo
FM
550 W, sistema 2.1

FWM6000

Magnífico sonido, claro y potente

Obsesión por el sonido

El FWM6000 aumenta la intensidad de la música, gracias a su potencia de salida de 550 W RMS y 7500 W PMPO. Un subwoofer brinda graves enriquecidos, mientras que UniSound ofrece un sonido claro y natural. Además, disfruta de tu música directamente desde dispositivos USB y reproductores portátiles de música.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Compatible con MP3-CD
- Base optativa para reproducir cómodamente desde tu iPod o iPhone

Cómodo y fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Subwoofer para graves potentes
- UniSound para un sonido natural y extremadamente claro.

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

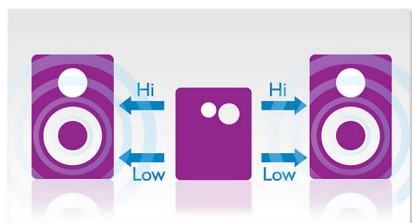

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Subwoofer para graves potentes

Subwoofer para graves potentes

Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

Sintonización digital con preselección




Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Disfruta directamente de la música en MP3

Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles

UniSound

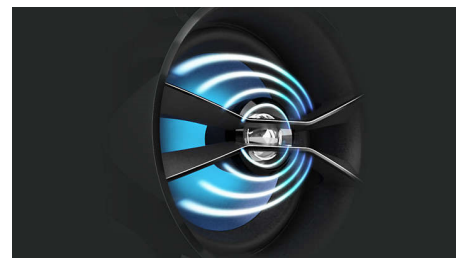

Prepárate para escuchar música innegablemente clara y más natural. La tecnología UniSound utiliza la experiencia en diseño acústico e ingeniería para brindar sonido de la forma en que debería escucharse. En altavoces, el tweeter y woofer entregan sonido desde diferentes direcciones, lo cual crea fuertes interferencias que distorsionan el sonido y provocan que el audio suene ahogado, plano y poco natural. UniSound desata la música al colocar el tweeter y el woofer en posiciones únicas e incorporando rigurosa ingeniería de cruce, con lo que se reduce la interferencia enormemente y brinda sonido natural que es fiel al original.

Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 7500 W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 550 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual, UniSound

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., 3 vías, Woofer de 5,25"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 3
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo

Conectividad

- Micrófono: Conexión para micrófono
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: AM, FM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por

radio

- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Cantidad de discos: 3

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable MP3 Link, *Adaptador de pin plano
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 25 kg
- Profundidad del parlante principal: 314 mm
- Ancho del parlante principal: 200 mm
- Profundidad de la unidad principal: 380 mm
- Altura de la unidad principal: 322 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Altura del embalaje: 413 mm
- Ancho del embalaje: 1030 mm
- Profundidad del embalaje: 553 mm
- Altura del parlante principal: 320 mm
- Ancho del subwoofer: 250 mm
- Altura del subwoofer: 330 mm
- Profundidad del subwoofer: 465 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: AUX, CD, entrada para micrófono, sintonizador
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 63461 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.