

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS6500



Sonido que te atrapa

con Ambisound

Este moderno sistema de fácil uso combina estilo y rendimiento, y te permite disfrutar de horas y horas de video y música. Siéntate, relájate y sumérgete en tus películas y tu música en la comodidad de tu casa.

El sonido y las imágenes cobran vida

- HDMI 1080i con realce visual de alta definición
- Tecnología Ambisound para un sonido envolvente y menos parlantes

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB directo para fotos y música desde unidades flash USB
- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales


Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar
- Instalación rápida, fácil y sin complicaciones

PHILIPS

Destacados

Ambisound

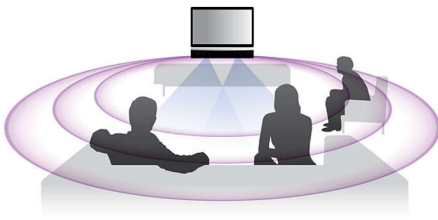

La tecnología Ambisound permite crear un verdadero sonido surround multicanal 5.1 con pocos parlantes sin importar la ubicación, el espacio ni la forma de las habitaciones y sin enredos de cables. Esta tecnología ofrece más sonido con menos parlantes mediante la combinación de fenómenos psicoacústicos, procesamiento en serie y una ubicación precisa.

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

Entrada de MP3



La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora podés disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproducís tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

USB directo

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite


disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

Diseño compacto



Diseño compacto que se adapta a cualquier lugar

Instalación rápida y sencilla

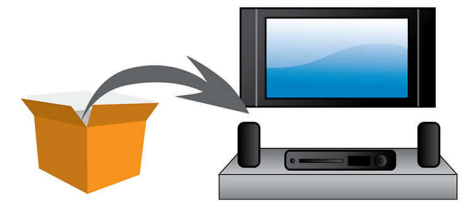

Instalación rápida, fácil y sin complicaciones

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits/192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20 000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 200 W + 1 x 100 W
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Relación entre señal y ruido: > 65 dB

Parlantes

- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30 - 120 Hz
- Controladores del altavoz satélite: 3 woofers de banda completa de 3"
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 8"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada directa para MP3, USB, Conexión entrada micrófono: 3,5 mm
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil, 2 entradas coaxiales digitales, Entrada auxiliar, Entrada de TV (audio, cinch), Salida de video por componentes, Antena FM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto, Cable de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena AM, Antena FM, Cable de alimentación, Cables de parlantes, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 524 mm
- Ancho del aparato: 340 mm
- Peso con embalaje incluido: 17,34 kg
- Altura del embalaje: 418 mm
- Altura del aparato: 70 mm
- Ancho del embalaje: 559 mm
- Profundidad del aparato: 330 mm
- Peso del aparato: 3,5 kg
- Ancho del altavoz Surround: 305 mm
- Altura del altavoz Surround: 122 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 96 mm
- Peso del subwoofer: 7 kg
- Peso del parlante Surround: 2 kg
- Profundidad del subwoofer: 470 mm
- Altura del subwoofer: 370 mm
- Ancho del subwoofer: 220 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), Realce visual, Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Angulo de giro, Zoom

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.4

EAN: 87 12581 32718 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.