

Philips
Minisistema Hi-Fi



FWC139

Máxima experiencia de sonido

Disfrutá del atractivo minisistema HiFi FWC139, que te ofrece un sonido con una increíble variedad de matices. Facilidad de uso y control. Sentate, relajate y disfrutá de la música durante todo el día, a tu manera.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- 2x10W RMS / 600W PMPO
- 2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
- Sistema de parlantes Bass Reflex con amplitud de banda

Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- Reproduce CD, CD-R y CD-RW
- Sintonizador FM/AM
- Cassettera estéreo

PHILIPS

Destacados


2x10W RMS / 600W PMPO
2x10W RMS / 600W PMPO

Sintonizador FM/AM



Sintonizador FM/AM

Cassetera estéreo

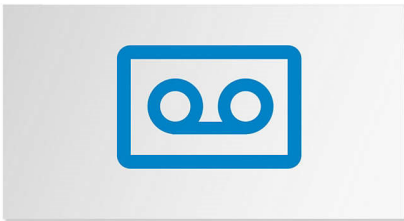

Cassetera estéreo

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo

presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

2x10W RMS/potencia musical de 2x20W
2x10W RMS/potencia musical de 2x20W

Parlantes Bass Reflex c/ amplif. banda



Los parlantes Bass Reflex te ofrecen una experiencia increíble con graves profundos. La diferencia con los sistemas convencionales es que se ha agregado un refuerzo de graves alineado acústicamente con el woofer, para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves profundos y controlados y baja distorsión. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía los sonidos generales de baja frecuencia y crea tonos graves realmente profundos.

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Reproduce CD, CD-R y CD-RW



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2x10W RMS / 600W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 4 pulg., Línea completa, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, FM estéreo, MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Folleto de garantía
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués

(Brasil)

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 416 mm
- Ancho del aparato: 220 mm
- Peso con embalaje incluido: 9,333 kg
- Altura del embalaje: 350 mm
- Altura del aparato: 292 mm
- Ancho del embalaje: 510 mm
- Profundidad del aparato: 285 mm
- Profundidad del parlante: 182 mm
- Altura del parlante: 292 mm
- Ancho del parlante: 190 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Avance y retroceso rápido, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW
- Número de caseteras: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Pistas programables: 20
- Cantidad de discos: 1

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: grabación sincronizada de CD, nivel de grabación automático



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.5

EAN: 87 10895 96825 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com