

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD



HTS6515D

## Home Theater con menos altavoces

con Ambisound

Este sistema súper delgado ofrece un sonido surround envolvente 5.1 con Ambisound desde sólo dos altavoces. Además de poder instalarse en la pared, te permite disfrutar de imágenes y sonido de alta calidad y se adapta a todo tipo de ambientes.

### Disfruta

- Ambisound para sonido surround 5.1 con menos altavoces
- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Conversión de 1080p HDMI para imágenes más nítidas de alta definición

### Uso

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto

### Conexión

- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles
- Base integrada para reproducir cómodamente desde el iPod o el iPhone


### Disfruta

- Fácil de instalar en la pared o sobre un mueble

**PHILIPS**


# Destacados

## Ambisound

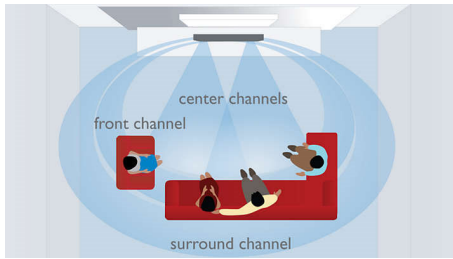


La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

## Base integrada para iPod y iPhone

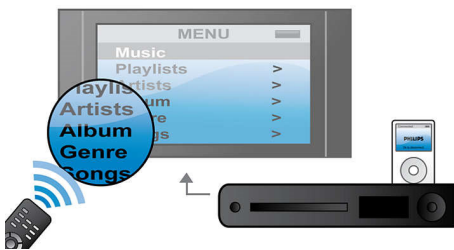

La base integrada te permite reproducir películas, música y fotografías desde tu iPod o iPhone. Además, puedes cargar tu dispositivo y navegar a través del contenido en la pantalla del televisor con el control remoto del Home Theater. La base integrada te brinda el mejor entretenimiento portátil con total facilidad y sin enredos de cables ni conexiones complicadas.


## USB 2.0 Link de alta velocidad

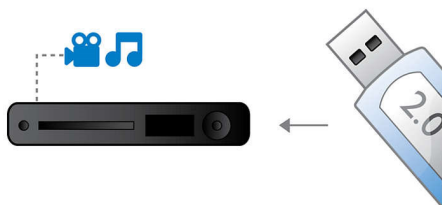

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente

computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

## FullSound™

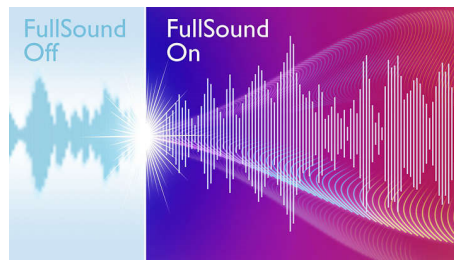

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona los detalles del audio comprimido para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de post-procesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP de última generación (del inglés Digital Signal Processor). Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te hará vibrar.

## 1080p HDMI



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal


que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

## MP3 Link

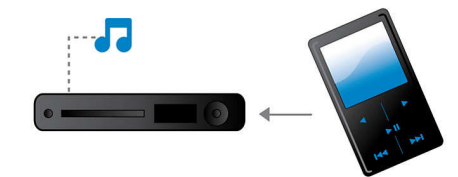

MP3 Link te permite reproducir archivos MP3 desde tu reproductor multimedia portátil en tu sistema de Home Theater de forma directa. Sólo tienes que conectar tu reproductor MP3 portátil en la toma MP3 Link incorporada y disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente desde el sistema de Home Theater. MP3 Link lleva a la música portátil a la comodidad de tu propia sala.



# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Control de graves y agudos, Smart Surround, DoubleBass
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Clásica, Drama, Jazz, Juegos, Party, Deportes, News

## Parlantes

- Tipos de altavoz: 2 parlantes horizontales
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30-180 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 3 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los parlantes: 4, 8 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Interconexión (caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Antena FM, Conectores de parlantes de fácil ajuste, Interconexión (con la unidad principal)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <math>1\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Control remoto, Pilas para control remoto, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Antena FM, Cable de interconexión, Cables de parlantes, Cable de alimentación, Soportes de pared, Tarjeta de registro de producto, 4

adaptadores para iPod

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 366 mm
- Ancho del dispositivo (con soporte): 419 mm
- Peso con embalaje incluido: 20 kg
- Altura del embalaje: 493 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 48 mm
- Ancho del embalaje: 590 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 214 mm
- Peso del subwoofer: 9,5 kg
- Profundidad del subwoofer: 295 mm
- Altura del subwoofer: 443 mm
- Ancho del subwoofer: 295 mm
- Profundidad de parlantes (con soporte): 130 mm
- Peso de los parlantes (con soporte): 1.72 kg
- Peso del equipo (con soporte): 1.7 kg
- Ancho de los parlantes (con soporte): 336 mm
- Altura de los parlantes (con soporte): 115 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, Escaneo progresivo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-04-11

Versión: 2.0.6

UPC: 6 09585 14685 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)