

Philips CarStudio  
Sistema de audio para  
automóviles

Para iPod y iPhone  
USB/SDHC  
Bluetooth

CE152



## Disfruta de música en vivo en tu automóvil

### Obsesión por el sonido

Disfruta de la música desde diferentes fuentes con el sistema para automóviles Philips CE152. Con el receptor Bluetooth® puedes escuchar la música de tu teléfono móvil y atender llamadas importantes, y además los paneles frontales desmontables con sistema antirrobo te ofrecen más seguridad.

#### Diseño que se adapta a tu automóvil

- LCD de alto contraste para imágenes perfectas
- Panel frontal desmontable para más protección antirrobo

#### Fácil de usar

- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- Haz búsquedas al instante y accede rápidamente a la información
- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- USB directo y ranuras de tarjetas SDHC para reproducir en formatos MP3 y WMA
- Salida de audio para amplificadores adicionales


#### Disfruta de un sonido superior

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves
- Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

# PHILIPS

# Destacados

## Music Zone

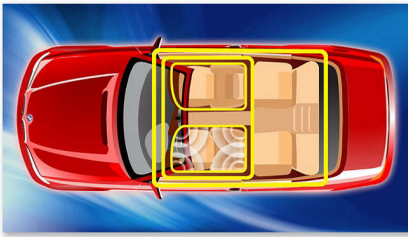

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

## Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

## Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

## Amplificadores de 50W x 4 incorporados




Amplificadores de 50W x 4 incorporados para una excelente calidad de sonido

## LCD de alto contraste

LCD de alto contraste

## Búsqueda por carpeta o por canción

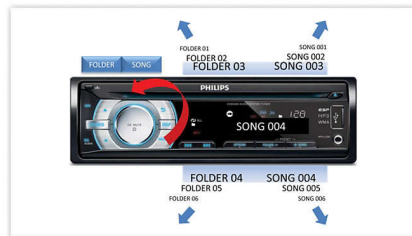

Con esta función puedes encontrar las pistas o álbumes que buscas más rápido porque te permite explorar las canciones y carpetas de los dispositivos USB y SDHC. Con los botones especiales para carpetas y canciones, realiza búsquedas en sólo tres pasos: pulsa el botón, gira la perilla de control de volumen y pulsa para seleccionar. Es un proceso simple para explorar tu música de forma fácil y rápida sin desconcentrarte.

## Ecuador paramétrico de 2 bandas

Ecuador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

## Salida de audio para el amplificador

Salida de audio para amplificadores adicionales

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

## USB directo y ranuras de tarjetas SDHC



Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC



# Especificaciones

## Sonido

- Ecualizador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 canales (4 ohms, DAT 10%)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

## Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Versión de Bluetooth: 2.0 + EDR
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)
- RDS: Nombre de emisora, Tipo de programa, Noticias y tráfico, Autofrecuencia

## Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

## Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español
- Control remoto: No se incluye
- Manual del usuario: Inglés, Español

## Pantalla

- Tipo: LCD blanco y negro de alto contraste
- Iluminación: Roja

## Dimensiones

- Profundidad del producto: 140 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SD: Reproducir/Pausa, Retroceso rápido / Avance rápido, Anterior/Siguiente, Repetición, Orden aleatorio

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Touch

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Formato de reproducción

- Unidad flash USB
- Música del iPod / iPhone
- Tarjeta SD/SDHC
- MP3 Link: para reproducción de música MP3 portátil
- Transmisión de música vía Bluetooth

## Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 68467 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)