

Philips  
Sistema de Home Theater  
con DVD



HTS3152

# Simplemente el mejor sonido

Con USB Direct

El elegante y compacto sistema digital HTS3152 ofrece sonido Dolby y Surround DTS multicanal de alta calidad. Reproduce prácticamente cualquier disco y brinda el mejor entretenimiento para disfrutar de música y películas.

#### Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

#### Fácil de instalar y usar

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

#### El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

#### Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB directo para fotos y música desde unidades flash USB
- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales

# PHILIPS

# Destacados

## USB directo

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

## Entrada de MP3




La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora podés disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproducís tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

## Certificación DivX Ultra




Ahora podés disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

## Reproduce todos los formatos

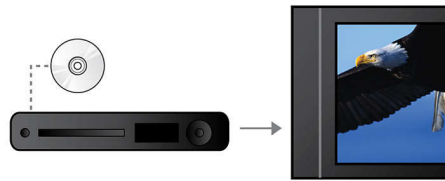


Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Reproduce todos los formatos

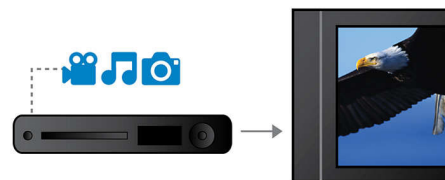

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theatre en la comodidad de tu sala.

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

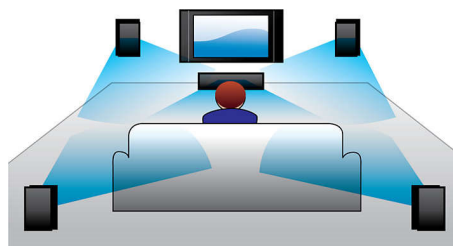

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente


natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz



El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Conectores Easy-fit™

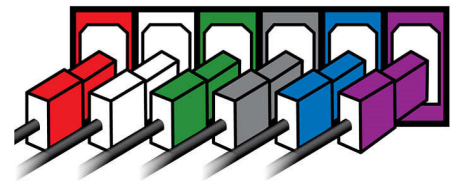

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.



# Especificaciones

## Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 180-14000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásica, Concierto, Drama, Juegos, Jazz, Lounge, MTV, News, Party, RnB, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: > 60 dB
- Potencia total (RMS): 300 W

## Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 45-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 8 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB
- Conexiones traseras: Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Antena AM/MW, Antena FM, Entrada auxiliar, Conectores de altavoz de ajuste fácil

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 40
- Bandas del sintonizador: MW, FM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena FM, Antena AM, Manual del usuario,

Guía de inicio rápida, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 64 mm
- Profundidad del embalaje: 378 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 11,9 kg
- Altura del parlante central: 99,5 mm
- Altura del embalaje: 417 mm
- Altura del aparato: 55 mm
- Peso del altavoz central: 0,84 kg
- Ancho del parlante central: 240 mm
- Ancho del embalaje: 446 mm
- Profundidad del aparato: 332 mm
- Peso del aparato: 2,82 kg
- Ancho del altavoz Surround: 95,5 mm
- Altura del altavoz Surround: 198 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 75 mm
- Peso del subwoofer: 3,9 kg
- Peso del parlante Surround: 0,67 kg
- Profundidad del subwoofer: 386 mm
- Altura del subwoofer: 315 mm
- Ancho del subwoofer: 131 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom, Girar fotografías, Diapositivas con reproducción musical

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-04-02

Versión: 2.0.11

EAN: 87 12581 30415 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)