

Philips
Mini sistema Hi-Fi

800W

subwoofer
Extracción de múltiples fuentes

FWM663



Obsesión por el sonido

Disfruta de un sonido con graves potentes y luces multicolores en el minisistema Hi-Fi Philips con 800 W RMS de potencia y subwoofer. Además, puedes transferir música entre el dispositivo USB y la tarjeta SD para disfrutar de más opciones de música, y la función Rip-Plus te permite grabar en MP3 con un solo botón.

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Rip-plus para grabación MP3 con un solo botón desde múltiples fuentes
- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA

Fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Transferencia de música entre SD y USB para que puedas compartir tus archivos fácilmente
- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Subwoofer para graves potentes
- Potencia de salida total de PMPO de 9900 W/ Potencia total RMS de 800W

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Transferencia de música entre SD y USB

Podés transferir tus archivos de música de un dispositivo USB a tu tarjeta SD (o viceversa) de forma simple y rápida con sólo conectarlos al sistema de audio para autos de Philips. Esta práctica función te permite compartir música con tus amigos o agrandar tu colección musical (no requiere PC).

Subwoofer para graves potentes


Subwoofer para graves potentes

USB directo y ranuras para tarjetas SD



Te permite transferir archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música digital mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SD.

Amplificador doble

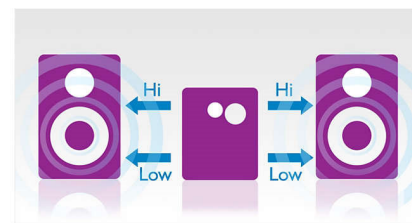

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

9900W PMPO/ 800W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 9900 W PMPO/ 800 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 8800 PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 800 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 8", Tweeter de 2 pulg.
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 3
- Tipos de subwoofer: Woofer de 10", pasivo

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Tarjeta SD
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar
- Modos de reproducción SD: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por

radio

- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Cantidad de discos: 3
- Optimización de pantalla: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 28,5 kg
- Profundidad del parlante principal: 275 mm
- Ancho del parlante principal: 225 mm
- Profundidad de la unidad principal: 382 mm
- Altura de la unidad principal: 345 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Altura del embalaje: 495 mm
- Ancho del embalaje: 1250 mm
- Profundidad del embalaje: 340 mm
- Altura del parlante principal: 430 mm
- Ancho del subwoofer: 274 mm
- Altura del subwoofer: 430 mm
- Profundidad del subwoofer: 340 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, entrada para micrófono, SD
- Soporte de grabación: Dispositivo USB, Tarjeta SD
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual
- Modos de grabación SD: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual
- Fuentes de grabación SD: CD, sintonizador, AUX, entrada del micrófono, USB



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.5

EAN: 87 12581 52132 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.