

Philips
5.1, 3D, Home Theater
con Blu-ray

Sonido Double Bass
Bluetooth® y NFC
1000 W

HTB3520



Sonido de cine envolvente de alta potencia con graves profundos

Optimiza la experiencia de entretenimiento en casa con el potente sistema Home Theater Philips de 1.000 W, con graves más profundos y reproducción de Blu-ray Disc en 3D envolvente

Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Altavoces potentes con doble sistema de graves para un sonido increíble

Diseñado para mejorar el cine en casa

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar
- Magnífico sonido para una experiencia de cine realista
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada

Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
- Transmisión inalámbrica Bluetooth de música desde los dispositivos musicales

PHILIPS


Destacados

Potencia de 1000 W RMS



Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas

Dolby TrueHD y DTS HD

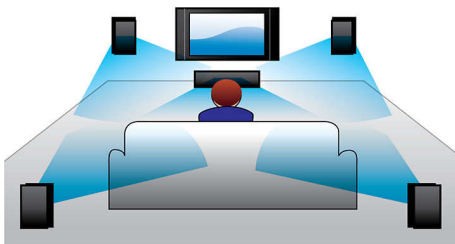

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

Sonido Double Bass



Los potentes altavoces con sistema Bass Reflex y doble pico de graves optimizan las frecuencias más bajas y reproducen tonos graves sólidos y profundos para que puedas escuchar desde el más mínimo murmullo hasta los estruendos más fuertes.

Blu-ray 3D Full HD



Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

Diseño moderno

Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

Entrada de audio




La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tenés que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o televisor HD Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales con alta definición.

Transmisión inalámbrica Bluetooth

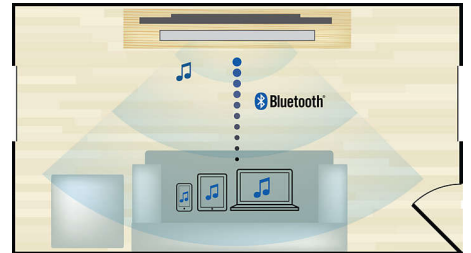

Transmisión inalámbrica Bluetooth de música desde los dispositivos musicales

Karaoke para un entretenimiento sin límites



Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno, Nivelador automático de volumen, Sonido Double Bass, Control de graves y agudos
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, DTS-HD Master Audio Essential
- Potencia de salida del subwoofer: 166 W
- Potencia de salida del altavoz central: 166 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 1000 W

Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Impedancia del subwoofer: 3 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, Entrada para micrófono, USB
- Conexiones integradas: Bluetooth, NFC
- Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Tomas de altavoz de ajuste fácil, Ethernet, Salida HDMI 1.4 (ARC), Antena FM fija, Entrada auxiliar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

Caja externa

- EAN: 87 12581 71541 0
- Longitud: 49.8 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1

- Ancho: 37.6 cm
- Peso bruto: 11.65 kg
- Altura: 49.3 cm
- Peso neto: 10.15 kg
- Peso de tara: 1.5 kg

Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color
- Fácil de usar: DLNA

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 160 W
- Fuente de alimentación: 110 - 127 V / 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del envase

- Altura: 49.3 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 49.8 cm
- Profundidad: 37.6 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 71541 0
- Peso bruto: 11.65 kg
- Peso neto: 10.15 kg
- Peso de tara: 1.5 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm
- Ancho: 43.5 cm
- Profundidad: 28 cm
- Peso: 2.61 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía internacional, Cable HDMI, Antena FM, Manual del usuario

Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 435 x 58 x 280 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 314 x 110 x 83 mm
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 100 x 192 x 125 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 229 x 293 x 310 mm
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 100 x 192 x 125 mm
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Especificaciones

Reproducción de karaoke

- Funciones estándar: Control del volumen del micrófono

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Zoom,

Diapositivas con reproducción musical

Sustentabilidad

- Empaque: Manual electrónico del usuario

Reproducción de video

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.3

EAN: 87 12581 71541 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Para comprobar si la función de video a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas registradas de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.