

Philips
PhotoFrame

LCD de 17,8 cm (7")
Proporción del marco de 16:9

7FF3FPW



Comparte tus recuerdos

¿Cuántas fotografías digitales tienes en tu PC? Visualiza, comparte, organiza y revive tus recuerdos con PhotoFrame™ de Philips, la manera más fácil de compartir tus recuerdos con excelente calidad y sin necesidad de usar una computadora.

Visualiza y administra tus fotografías digitales fácilmente

- Diviértete con tus amigos: visualiza varias fotografías en una sola imagen
- Visualiza fotografías en dispositivos USB Flash sin necesidad de usar una computadora.

Diseño ecológico

- La pantalla se enciende o se apaga en el horario predefinido para ahorrar energía.

Fácil manejo y excelente comodidad

- Orientación automática de fotografías vertical u horizontal
- Interfaz de usuario y teclado de 5 direcciones fáciles de usar

Tus fotografías se complementan con un diseño moderno y elegante

- Terminación estética, brillante y agradable al tacto

Óptima imagen: parece impresa

- imagen para colores definidos y vibrantes
- RadiantColor le agrega un nuevo brillo a tus recuerdos
- SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

PHILIPS

Destacados


Tecnología imagen

imagen es una tecnología exclusiva de Philips que mejora las fotografías y analiza y corrige el contraste y los colores de forma automática, a la vez que los separa para evitar cruces. Además, ajusta la distribución del brillo para otorgar un excelente contraste visual y corrige el factor Gamma para obtener máxima precisión en los colores.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips que permite visualizar las fotografías más pequeñas con una proporción del marco de 4:3, extiende el color de las imágenes hasta los bordes de la pantalla y elimina las barras negras y la distorsión en la relación de aspecto.

SmartContrast

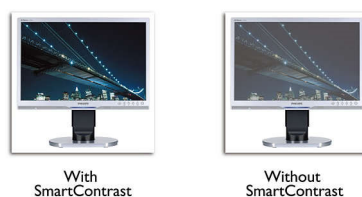

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Efecto collage múltiples fotografías

Es un efecto de diapositivas que permite exhibir las fotografías en forma de collage de manera automática y aleatoria. Evita los típicos bordes que aparecen cuando el tamaño de las imágenes es más pequeño que el de la pantalla.

Visualización de fotografías en USB flash

Un conector USB para visualizar y compartir las fotografías almacenadas en un dispositivo USB Flash de manera fácil.

Interfaz de usuario fácil de usar

La interfaz de usuario incluye pocos botones con gráficos e instrucciones claros y menús en pantalla diseñados lógicamente para ayudarte a disfrutar de todas las funciones del producto sin problemas.

Pantalla con encendido y apagado automático

PhotoFrame protege el medio ambiente y reduce hasta tres veces el consumo de energía porque ofrece un temporizador que enciende y apaga el dispositivo en los horarios preestablecidos.

Orientación automática

El reconocimiento automático horizontal/vertical utiliza un sensor que reconoce la orientación de PhotoFrame™ y muestra cada fotografía de la manera correcta.

Superficie satinada

Terminación estética, brillante y agradable al tacto



Especificaciones

Soporte de almacenamiento

- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

Caja externa

- Longitud: 28.3 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Ancho: 24.3 cm
- Peso bruto: 2.064 kg
- Altura: 18.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 41212 5
- Peso neto: 1.284 kg
- Peso de tara: 0.78 kg

Comodidad

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Ruso, Chino simplificado, Japonés
- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Hasta 10MB de archivos JPEG, Hasta 20 megapíxeles
- Botones y controles: 3 botones, Tecla de navegación 4 direcciones/Intro
- Aprobaciones reglamentarias: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suecia, UL/cUL
- Ajuste de secuencias de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Modo de reproducción: Búsqueda de pantalla completa, Visualización, Búsqueda de miniaturas
- Editar fotografías: Copiar, Eliminar, Ángulo de giro, Acercar y recortar
- Efectos fotográficos: Blanco y negro, Marcos, Sepia, Color radiante
- Fondo de pantalla: Negro, Blanco, Gris, Ajuste automático
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Idioma, Estado, Encendido/apagado automático, Sonido activ./desact., Configuración de hora y fecha,

- Activ./desact.del reloj, Alarma
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los medios conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X

Energía

- Consumo de energía: 5 W
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

Dimensiones del envase

- Altura: 22.2 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 26.1 cm
- Profundidad: 7.8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 41212 8
- Peso bruto: 0.831 kg
- Peso neto: 0.642 kg
- Peso de tara: 0.189 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Cable USB, Base, Guía de inicio rápido, Manual del usuario

Dimensiones

- Ancho del dispositivo (con soporte): 206.4 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 139.3 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 103 mm
- Peso: 0.345 kg
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0° C a 40° C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9
- Relación de contraste (típico): 300:1
- Resolución de panel: 480 x 234
- Ángulo de visualización: a C/R > 10, 120° (horiz.) / 100° (vert.)
- Brillo: 200 cd/m²
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora(s)



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.18

EAN: 87 12581 41212 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com