

Philips
Microsistema HiFi

Reproducción de MP3/WMA-CD
USB directo

MCM204



El nuevo clásico

con reproducción mediante USB directo

Especialmente diseñado para los que saben apreciar las innovaciones en estilo y tecnología, el equipo MCM204 emana delicadeza y calidad. Disfruta de la música MP3/WMA de tu reproductor portátil con la reproducción USB Direct.

Empieza el día a tu manera

- Funciona como despertador y timer
- Sintonización digital con 40 estaciones preprogramadas para más comodidad

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Disfruta de la música MP3/WMA en tus dispositivos USB portátiles
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total: 8W RMS
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Pletina con interrupción automática

Sonido y diseño refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera
- Incluye un control remoto fácil de usar

PHILIPS

Destacados

USB directo para música en MP3/WMA




Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema Hi-Fi de Philips. Tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Pletina con interrupción automática

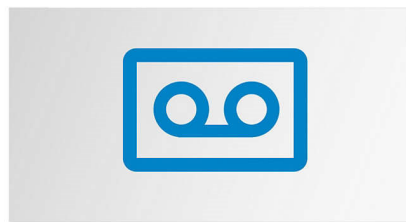

Pletina con interrupción automática

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo

presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

8 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 8 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Despertador y timer



La mayoría de los relojes con alarma te ofrecen varias opciones. Con este radio reloj Philips, podés despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el timer te permite escuchar música mientras te dormís y se apaga a la hora que elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música preferida para dormir.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 2 x 4 W RMS / 2 x 8 W
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3,5", Sistema de bocinas Bass Reflex

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- Guía de inicio rápida: Inglés, alemán, holandés,

francés, español, italiano

- Control remoto: Control remoto de 24 botones con batería de litio
- Manual del usuario: 16 idiomas

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 275 mm
- Ancho del aparato: 146 mm
- Peso con embalaje incluido: 5,3 kg
- Altura del embalaje: 350 mm
- Altura del aparato: 228 mm
- Ancho del embalaje: 380 mm
- Profundidad del aparato: 216 mm
- Profundidad del parlante principal: 160 mm
- Ancho del parlante principal: 146 mm
- Altura del altavoz principal: 228 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de cassette: Control electrónico de velocidad
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Reproducir programa, Repetir, Shuffle
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Cinta
- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.10

EAN: 87 12581 32032 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com