

Philips 6000 series
Auriculares inalámbricos
supraaurales

Reducción de ruido Pro

Ajuste sobre la oreja
Sonido natural y graves dinámicos
Hasta 70 horas de reproducción

TAH6509BK



Sumérgete libremente

Trabaja o juega, fluye a lo largo del día con estos auriculares inalámbricos con reducción de ruido. La reducción de ruido adaptable y el cómodo ajuste supraaural te sumergen en el sonido. Podrás disfrutar de un sonido rico y detallado, y hay un ajuste de retardo bajo para juegos y películas.

Auriculares inalámbricos supraaurales: empápate de estilo

- Sumérgete con la reducción de ruido Pro
- Ligeros, cómodos, plegables y elegantes
- Sonido excelente incluso a bajo volumen con los graves dinámicos
- Potentes controladores de neodimio de 40 mm

Siempre listos para el trabajo y el ocio

- Hasta 70 horas de reproducción (45 horas con la reducción de ruido activada)
- Una carga rápida de 5 minutos proporciona 3 horas de reproducción
- Llamadas nítidas. Te escucharán con claridad
- Cómodos botones de control en el casco derecho
- Conexión Bluetooth multipunto sólida

Sonido rico y natural con una práctica aplicación complementaria

- Aplicación Philips Headphones para personalizar los ajustes y controles
- Sonido cálido, detallado y natural, el sello de audio de Philips


PHILIPS

Auriculares inalámbricos supraaurales

Reducción de ruido Pro Ajuste sobre la oreja, Sonido natural y graves dinámicos, Hasta 70 horas de reproducción

Destacados

Reducción de ruido Pro

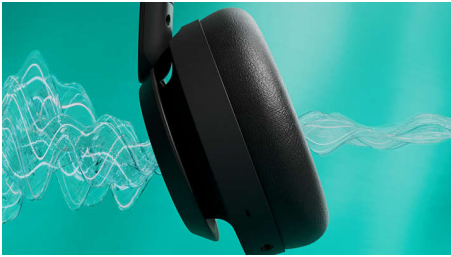


La reducción de ruido adaptable reacciona rápidamente a tu entorno para anular el ruido externo, incluido el viento, en tiempo real. Cuando quieras oír lo que sucede a tu alrededor, el modo de conciencia del exterior deja que entren los sonidos externos. El modo de conciencia rápida del exterior mejora las voces para que puedas mantener una conversación sin necesidad de quitarte los auriculares.

Ligeros y cómodos



Los cascos redondos y el elegante bastidor dotan a estos auriculares supraaurales de un estilo distintivo. Las almohadillas de espuma con efecto memoria mantienen la comodidad durante largas sesiones de escucha y los cascos se pliegan y giran hacia dentro para guardarlos fácilmente en el bolsillo o el bolso.

Sonido natural. Graves dinámicos

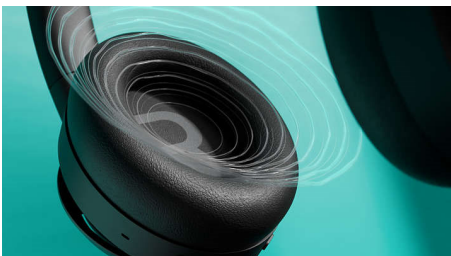

Los controladores de 40 mm ofrecen un sonido excepcional y un aislamiento del ruido

pasivo decente gracias al ajuste supraaural.

Para disfrutar de toda la potencia de tus líneas de graves favoritas sin subir el volumen, solo tienes que activar los graves dinámicos con el botón multifunción o la aplicación Philips Headphones.

Hasta 70 horas (con ANC desactivada)



Podrás disfrutar escuchando durante más de un día completo incluso si tienes activada la reducción de ruido. La carga completa solo tarda 2 horas mediante USB-C y, con una carga rápida de 5 minutos, obtendrás unas 3 horas adicionales. También puedes utilizar un cable USB-C para conectarlos a cualquier dispositivo inteligente con puerto USB-C.

Llamadas nítidas



Tu voz se transmitirá con claridad en las llamadas. Un micrófono dedicado capta el sonido de tu voz mientras un algoritmo de reducción de ruido silencia parte del ruido de fondo del entorno que te rodea.

TAH6509BK/00

Aplicación Philips Headphones



¿Alguna vez te has olvidado de apagar los auriculares? Configura un temporizador en nuestra aplicación complementaria para que se apaguen automáticamente. La aplicación también te permite gestionar los dispositivos conectados o desactivar la reducción de ruido adaptable y controlar los niveles por tu cuenta. Además, hay una amplia gama de estilos de sonido preestablecidos, como el estilo Voz, que es ideal para escuchar podcasts.

Cómodos botones de control

Los prácticos botones de control te permiten alternar entre los modos de reducción de ruido o activar el modo de conciencia rápida del exterior. El botón multifunción te permite gestionar llamadas, controlar la reproducción y activar los graves dinámicos. Si estás jugando o viendo vídeos, puedes activar el ajuste de baja latencia con el botón de encendido.

Conexión Bluetooth sólida

La conexión Bluetooth avanzada te ofrece una conexión más estable para una transmisión perfecta, y puedes conectarte a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfruta de una lista de reproducción o escucha tu podcast favorito sin interrupciones y sin molestos saltos de sonido.

Distintivo del audio de Philips

Música, podcasts... disfruta al máximo de tus sonidos favoritos con estos auriculares inalámbricos. Los grandes controladores ofrecen un sonido cálido y detallado con graves profundos que se ajustan al distintivo audio de Philips.

Auriculares inalámbricos supraaurales

Reducción de ruido Pro Ajuste sobre la oreja, Sonido natural y graves dinámicos, Hasta 70 horas de reproducción

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 20 - 40 000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Sensibilidad: 98 dB (1000 Hz, -10 dBFS)
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Tipo de altavoz: Dinámico
- Audio de alta resolución

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Conexión multipunto
- Códec compatible: SBC
- Toma para auriculares: 2.5 mm
- Compatibilidad con audio USB

Caja exterior

- Longitud: 23.60 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 23.00 cm
- Peso bruto: 1.900 kg
- Altura: 30.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13968 5
- Peso neto: 0.91 kg
- Peso tara: 0.99 kg

Comodidad

- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Posibilidad de actualización de firmware
- Tipo de controles: Botón

Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 1
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC activada): 45 hora(s)
- Tiempo de reproducción de música (ANC desactivada): 70 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 5 mins for 3 hrs
- Peso de la batería (total): 12.4 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 600 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (integrada)

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.4 cm

- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: colgante
- Anchura: 6.7 cm
- Profundidad: 26.7 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13968 8
- Peso bruto: 0.521 kg
- Peso neto: 0.302 kg
- Peso tara: 0.219 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 21 cm
- Anchura: 19 cm
- Profundidad: 5.8 cm
- Peso: 0.265 kg

Accesorios

- Cable de audio: Cable estéreo de 3,5-3,5 mm y 1,2 m
- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

Diseño

- Color: Negro
- Estilo portátil: Banda de sujeción
- Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
- Material de acoplamiento para la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraaural
- Tipo de auriculares: Diseño posterior cerrado

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20346 4

Funciones de ANC

- Tecnología ANC: Híbrida, ANC Pro
- Modo de conciencia del exterior
- ANC adaptable
- Micrófono para ANC: 2 micrófonos
- Reducción de ruido activa (ANC)

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Pulsa el botón multifunción
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-06-21

Versión: 3.3.1

EAN: 48 95229 13968 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com