

Philips  
Minisistema HiFi con MP3



FWM593

Disfrutá de la música con excelente calidad de sonido y conexión  
con Rip Plus

Escuchá y transferí tus temas, sin perderte jamás tus programas de radio preferidos. Con FWM593 vas a poder transferir archivos de música de CD y radio. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

#### **Música en MP3 de diferentes fuentes**

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil

#### **Fácil de usar**

- Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD
- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

#### **Sonido potente que podés oír y sentir**

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 600 W

#### **Conviértete en una estrella**

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

**PHILIPS**


# Destacados

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Amplificador doble

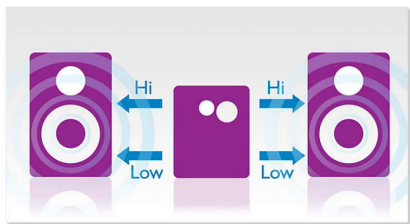

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y

la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

## Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

## 600 W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 600 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

## Bandeja para 3 CDs

Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD

## Reloj, alarma y temporizador de apagado

Reloj, alarma y temporizador de apagado

## Compatible con WMA y CD de MP3

Compatible con WMA y CDs de MP3

## Conexión para TV y reproductor de DVD


Conexión para TV y reproductor de DVD

## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.


## Transfiere la música al dispositivo USB

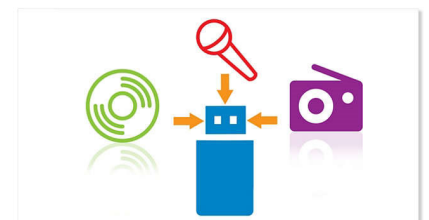

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

## Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 7800 W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 4 x 105 W/c + 180 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Surround increíble, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual
- Potencia de sonido total (RMS): 600 W

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2", 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 3
- Controlador de subwoofer: Woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA, Entrada de línea de 3,5 mm
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco
- Indicaciones: Modo DIM

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Pilas para control remoto, \*Adaptador de pin plano
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 345 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 28,8 kg
- Altura del embalaje: 500 mm
- Altura del aparato: 345 mm
- Ancho del embalaje: 1270 mm
- Profundidad del aparato: 382 mm
- Profundidad del parlante principal: 275 mm
- Ancho del parlante principal: 225 mm
- Altura del altavoz principal: 430 mm
- Profundidad del subwoofer: 340 mm
- Altura del subwoofer: 430 mm
- Ancho del subwoofer: 274 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle, Eliminar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Entrada de micrófono, Aux



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 38792 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)