

Philips
Altavoz con base



DS8550



Sonidos que se adaptan a tu hogar

Obsesión por el sonido

Disfruta al máximo de tu música, juegos y videos. Este altavoz inteligente y estético reproduce las pistas de tu iPod, iPhone y iPad con una calidad de sonido increíble. Además, te ofrece gran comodidad con la batería recargable incorporada y la transmisión inalámbrica por Bluetooth.

Increíble rendimiento de sonido

- Volumen acústico óptimo ideal para los parlantes
- Graves ajustados con precisión para una reproducción nítida y profunda de picos de graves
- Increíbles efectos de sonido para juegos mediante Bluetooth
- Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido

Elegante y estético

- SoundCurve para disfrutar de un sonido nítido
- Diseño estético con o sin el iPhone o iPod conectado

Control y flexibilidad avanzados

- Batería recargable integrada para facilitar el transporte
- Empuñadura práctica que facilita el traslado
- Conectá cualquier iPhone o iPod en la base sin necesidad de sacarle la funda
- Soporte de video para que disfrutes de las películas de tu iPad sin utilizar las manos
- Aplicación gratuita DockStudio para disfrutar de radio por Internet y otras fantásticas funciones

PHILIPS

Destacados

Sonido digital puro




La tecnología avanzada de procesamiento de sonido digital puro ofrece un rendimiento de sonido mucho mayor en comparación con la tecnología convencional de procesamiento de sonido analógico que se encuentra en los reproductores con base que utilizan la salida de audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar el procesamiento digital en cada fase del circuito, se reproduce una relación señal/ruido mucho mayor. El resultado es una claridad de sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Batería recargable integrada

Batería recargable integrada para facilitar el transporte

SoundCurve

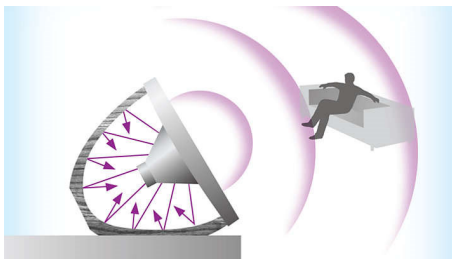

La cuidadosamente diseñada cubierta posterior curvada de este parlante con base Philips crea una estructura acústica altamente efectiva para la reproducción del sonido. Su curva definida refuerza la rigidez de la carcasa del parlante, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma podés disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos parlantes de diseño sorprendente.

Empuñadura

Empuñadura práctica que facilita el traslado

Conectá tu iPhone o iPod sin sacarle la funda



El puerto de carga especial ofrece un diseño inteligente que te permite conectar todo tipo de iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso sin sacarlos de las fundas protectoras. Sólo tenés que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música preferida sin complicaciones.


Diseño estético

El diseño de este altavoz con base Fidelio es estético con o sin tu iPod o iPhone conectado. A diferencia de otras bases, este sistema ha sido diseñado para ofrecerte el mejor diseño aun si el dispositivo no está conectado para que puedas agregar un toque de elegancia a tu estantería o escritorio.

Volumen acústico óptimo

El diseño de sonido inteligente te ofrece la mejor reproducción de graves posible. El volumen acústico asignado a cada controlador de rango medio está perfectamente ajustado a los requerimientos. Los tonos bajos suenan profundos y fuertes para que disfrutes de graves más potentes.

Picos de graves

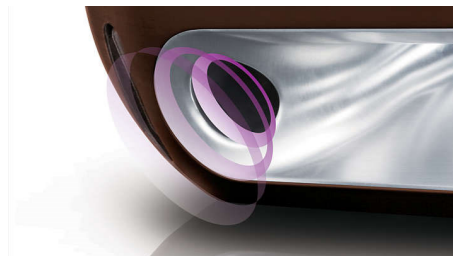

El gran volumen acústico de 3L de cada woofer está alineado en perfecto equilibrio con el sistema de pico de graves para ofrecerte un sonido espectacular y una reproducción de

graves increíble, incluso en un parlante compacto como éste. Ahora podés disfrutar de un sonido más realista y una experiencia de audio más atrapante.

Increíbles efectos de sonido para juegos

La experiencia de juego no es completa sin efectos de sonido increíbles. Ahora los juegos de tu teléfono inteligente o cualquier dispositivo portátil tienen más emoción con el parlante con base de Philips, que te ofrece la mejor calidad de audio. Escuchá cada sonido fuerte y claro y llevá tu experiencia de entretenimiento a un nivel superior. Para disfrutar de la máxima comodidad que ofrece el sistema inalámbrico, a través de Bluetooth. Solo tenés que conectar tu dispositivo portátil y el parlante base a través de Bluetooth para iniciar la reproducción.

Soporte de video para iPad

Soporte de video para que disfrutes de las películas de tu iPad sin utilizar las manos

Aplicación DockStudio disponible en App Store



La aplicación gratuita le añade una serie de increíbles y exclusivas funciones a tu parlante con base. Podés consultar el clima, la hora e inclusive utilizar tus imágenes favoritas como fondos de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Más actualizaciones de estilos visuales y nuevas funciones ya vienen en camino.

Especificaciones

Sonido

- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Potencia de salida (RMS): 2 x 15 W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Controladores de altavoces: 2 woofers de alcance completo de 3"

Conectividad

- Bluetooth
- Entrada auxiliar: Y
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Control remoto: Multifuncionalidad

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Tipo de batería: Batería integrada
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 5 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida, Manual del usuario

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 158 mm
- Profundidad del producto: 139 mm
- Altura del embalaje: 220 mm
- Ancho del embalaje: 484 mm

- Ancho del producto: 421 mm
- Altura del producto: 158 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone, Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod con pantalla color, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod classic, iPod Touch, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod 5ta generación, iPod nano 6ta. generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Compatibilidad: iOS 4.3 a iOS 10.3

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store: Y
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Estado de la batería: Estado de la batería del altavoz



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 7.1.3

UPC: 6 09585 19465 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com