



Philips
Sistema de audio y video
para el auto

7,6 cm (3") panorámico
DVD

CED230

Disfrutá de música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesionados por el sonido

Philips CED230X te permite disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas de energía para brindarte la mejor experiencia cuando viajas.

Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Pantalla LCD TFT color: 7,6 cm (3")
- Ecuilizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido
- Gran protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- Music Zone para personalizar la música en tu auto
- Disfrutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®], MPEG4
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles
- USB direct para reproducir música, fotos y video

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Music Zone

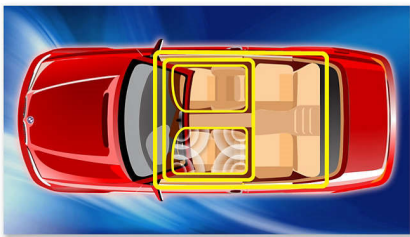

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.

Amplificador de 45W x 4 incorporado



Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido


Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Pantalla LCD TFT color: 7,6 cm (3")

Esta gran pantalla facilita la composición de imágenes y ofrece fácil acceso al menú de control.

ENTRADA AV

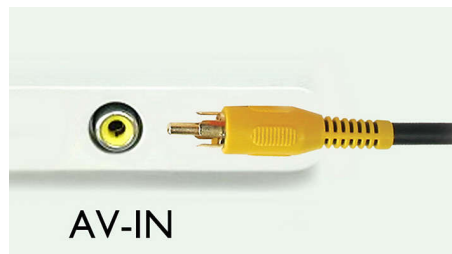

Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

Cámara con modo retrovisor



Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Gran protección contra descargas eléctricas

Gran protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos


DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos de DVD y CD disponibles en el mercado. Los lectores de DVD+/-R pueden reproducir formatos de DVD grabables. Los DVD+/-RW, por otra parte, son compatibles con los formatos de discos regrabables. Los SVCD (Super Video CD) reproducen imágenes mucho más nítidas y con más resolución que los VCD. MPEG4 ha sido diseñado para ofrecer videos con calidad de DVD (MPEG-2) con una velocidad de transferencia de datos más baja y con archivos más pequeños. DivX es una tecnología de compresión de video avanzada basada en MPEG-4 que reduce el tamaño de los videos digitales sin perder calidad.

USB directo

USB direct para reproducir música, fotos y video



Especificaciones

Sonido

- Ecuador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 18 Wx4 (4 ohms, 10% THD)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 45Wx4 canales

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: CC de 12V

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Portugués brasileño
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Portugués brasileño

Dimensiones

- Profundidad del producto: 194 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Introsca, Búsqueda de álbum

- siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Área de visualización efectiva: 65,52 (An) x 36,84 (Al) mm
- Relación de contraste (estándar): 300
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Brillo: 300 cd/m²
- Píxeles: 68,25 x 153,5
- Teclas iluminadas: Azul
- Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto) x 3 (RGB)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3"

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg. de acuerdo con lo que seleccione

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, DivX
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Zona de DVD.: 4
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG, DivX



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.3

EAN: 87 12581 64867 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibelios, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.