

Philips
Ekraanidest videosein

55 tolli

Ekraanitagune LED-taustvalgus
Full HD

BDL5587XL



Looge vapustavaid videoseinu,

kasutades seda raamita LED-ekraani

Looge silmapaistvaid videoseinu, kasutades meie erinevaid videoseinale mõeldud mudeleid. Tänu üliõhukesele raami disainile ja vapustavale Full-HD pildikvaliteedile saate luua tõeliselt meeldejääva visuaalse kogemuse.

Optimeeritud avalikuks esituseks

- Full HD LCD-ekraan, 1920 x 1080p
- Suur heledus tagab selgema pildi
- Raamita disain vapustavate videoseinte jaoks

Suurepärane pildi- ja videokvaliteet

- Täiustatud värvikalibreerimine

Paindlikud kasutusvõimalused

- Ekraanitagune LED-taustvalgus
- DVI pärgühendus
- Tarkvarapakett Smart Control
- Püstasendis kasutamine
- Loodud töötama 24/7
- Tagakaanel olev nutikas väikse arvuti sisestamise pesa
- IR Passthrough
- FailOver hoiab teie sisu võrgus ja töötamas

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Full HD LCD-ekraan 1920x1080p

Sellel ekraanil on Full HD lahutusvõime. Tiptehnoloogilise LCD-ekraani laiformaadis täiskõrglahutus sisaldab 1080 täiskaadrilaotusega rida, millest igaüks koosneb 1920 pikslist. See võimaldab parimat võimalikku pildikvaliteeti kuni 1080-realistes HD-vormingus sisendsignaali kasutamisel. See kuvab suurepäraselt vilkumisetäiskaadrilaotusega pilti, millel on optimaalne heledus ja vapustavad värvid. See rikkalik ja terav kuva toob teieni täiustatud vaatamiselamuse.

Ekraanitagune LED-taustvalgus

Nautige ülimalt ühtlast valgust ekraanitaguse LED-taustvalgusega, mis tagab veelgi suurema kontrastsuse. Tänu selgematele valgetele toonidele on värvigamma veelgi laiem – see tõhustab värviedastust, muutes vaatamiskogemuse enneolematult nauditavaks. Ja tänu märkimisväärselt väiksemale energiatarbele on ka üldised kogukulud väiksemad.

Raamita disain

Looge raamita ekraanide abil vapustavaid videoseinu. Nendest ekraanidest saab moodustada kuni 10 x 15 videoseinu ja tänu tööstuse kõige õhematele raamidele on piltidevahelised vahed peaaegu märkamatud. Nautige vapustavat ja meeldejäävat visuaalset kogemust.

Suur heledus

Nautige tänu 800-nitisele paneelile selgemat pilti suurema ümbritseva heledusega osades. Vaatajad saavad tunda rõõmu paremast pildikvaliteedist nendes ekraani osades, mis ei ole otsese päikesevalguse käes, ent on siiski tavalisest eredamad. Nii on vaatamiselamus optimaalne.

Täiustatud värvikalibreerimine

Meie täiustatud värvikalibreerimise tööriistaga saate tagada kõikidele võrku installitud ekraanidele ühtlased värvid. See tööriist kohandab automaatselt kõiki teie reklaami- ja

teabeekraane, et pakkuda teie publikule meeldejäävat visuaalset kogemust.

Nutikas sisestuspesa

Enamiku avalike ekraanide juurde kuuluvad professionaalse kasutuse arvutid. Tihti lisavad need ekraanile sügavust ja toovad endaga kaasa palju kaabele. Nii lisasimegi sellele ekraanile tagakaane sisse nutika sisestuspesa, mis sobib ideaalselt väikese spetsiaal arvuti integreerimiseks. Lisaks võimaldab kaablihaldussüsteem anda juhtmetele kerge vaevaga korras ja professionaalse välimuse.

Smart Control


Kontrollige ja hallake kõiki oma võrgus olevaid reklaami- ja teabeekraane, kasutades seda võimsat tarkvaratööriista, mis võimaldab teil muuta oma ekraani sätteid keskselt RJ45 või RS232 ühenduse kaudu. Smart Control lubab teil seadistada videosisendit, kohandada värvisätteid ja määrata ekraani ID. Nii saate luua soovitud videoseinu ja jälgida ka ekraanide olekut – kõike seda ühest keskselt kohast.

FailOver



Jaekaubanduses on ülioluline hoida oma sisu võrgus ja töös. Kuigi sisuga ei juhtu tõenäoliselt midagi katastroofilist, aitab FailOver siiski seotud riske maandada. Selleks kasutab FailOver revolutsioonilist tehnoloogiat, mis esitab meediamängija tõrke korral ekraanil olevat sisu uuesti. FailOver käivitub automaatselt, kui esmane sisend alt veab. Lihtsalt valige esmase sisendi ühendus ja FailOveri ühendus ning oletegi valmis.

DVI pärgühendus

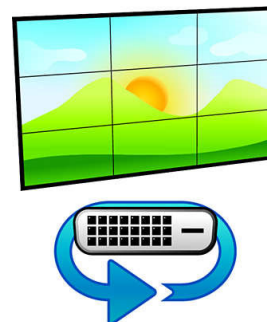

Tekitage kuni 150 ekraaniga 15 x 10 konfiguratsiooniga videosein DVI digitaalse pärgühenduse abil. Lihtsalt ühendage DVI-väljund teise ekraani DVI-sisendisse, et luua kõige hämmastavam videoseinaelamus.


IR Passthrough

Kontrollige kõiki oma võrgus olevaid ekraane läbi ühe peamise ekraani ja kaugjuhtimispuldi. See on lihtne ja mugav lahendus tänu millele ei pea te muretsema teiste ekraanide pärast. Üks pult võimaldab kontrollida kõikide ekraanide konfiguratsiooni sätteid.


Võimalik paigaldada püsti

Ekraani on võimalik ohutult ja usaldusväärselt kasutada ka püstasendis.

Loodud töötama 24/7

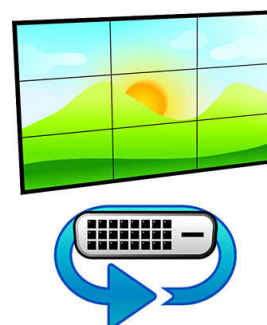

Kuna äritegevus ei lakka hetkekski, on meie Signage'i turule mõeldud ekraanid loodud lakkamatuks kasutamiseks. Tänu üliheadele komponentidele on kvaliteet veelgi parem ja te saate kindel olla, et selle tooteseeria mudelid on alati usaldusväärsed.



Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Ekraani diagonaalsuurus (sentimeetrites): 138.7 cm
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 54.6 tolli
- Kuvasuhe: 16 : 9
- Paneeli eraldusvõime: 1920 x 1080p
- Pikslite mõõt: 0,63 x 0,63 mm
- Optimaalne lahutusvõime: 1920 x 1080 60 Hz juures
- Heledus: 800 cd/m²
- Ekraani värvid: 1,06 miljardit
- Kontrastsus (tavaline): 1400 : 1
- Reaktsiooniaeg (tavaline): 10 ms
- Vaatenurk (horisontaalne): 178 kraadi
- Vaatenurk (vertikaalne): 178 kraadi
- Pildiparandus: 3/2–2/2 liikumise kohandamine, 3D kammfilter, Liikumise kompens. vaheldusvast., Täiskaadrialaotus, 3D MA ülerealaotuse kõrvaldus, Dünaamiline kontrastsuse võimendamine

Ühenduvus

- PC: VGA-sisend D-Sub 15HD, VGA-väljund D-Sub 15HD, DVI-D x 1, RS232 D-Sub9, RS232 D-sub9 väljund, 3,5 mm arvuti helisisend x 1, RJ45
- AV-sisend: HDMI x 1, DVI-D x 1, Komponentvideo (BNC) x 1, IR-sisend, Helisisend (V/P) x 2
- AV-väljund: Helisisend (V/P) x 1
- Muud liidesed: DVI-väljund, USB, AC väljund, Monitoriport, Väline kõlarite liitmik, IR-väljund

Mugavus

- Paigutus: Püstpaigutus, Rõhtpaigutus
- Pilt pildis: PIP
- Ekraanimatriks: Kuni 15 x 10
- Ekraanisäästja funktsioonid: Piksliinihe, madal heledus
- Klaviatuurjuhtimine: peidetud, lukustatav
- Kaugjuhtimisignaali: lukustatav
- Signaali ring: DVI, RS232, VGA, IR Loopthrough
- Lihtne installida: Vahelduvvoolu väljund, Kandekäepidemed, Nutikas sisestuspesa
- OSD keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Portugali, Hispaania, Hollandi, Poola, Türgi, Lihtsustatud hiina, Vene, Rootsi
- Energiasäästufunktsioonid: Nutikas toitelülitis
- Turvafunktsioonid: Kuumuse kontroll, Temperatuuriandur
- Pildikuvamisomadused: Täiustatud värvitöötlus

- Võrgu kaudu juhitav: RS232, RJ45, HDMI (üks kaabel)
- Pakend: Taaskasutatav karp

Heli

- Sisesehitatud kõlarid: 2 x 12 W (RMS)

Võimsus

- Võimsustarve (tüüpiline): 145 W
- Energiatarve ooterežiimis: < 1 W

Toetatavad ekraani lahutusvõimed

- Arvutivormingud: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Videovormingud: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Mõõtmed

- Seadme laius: 1215,2 mm
- Toote kaal: 33 kg
- Seadme kõrgus: 686 mm
- Seadme sügavus: 125,35 mm
- Seinakinnitus: 400 x 200 mm
- Raami laius (L/T, R/B): 3,3 mm, 1,8 mm
- Raami laius (A-st A-ni): 5,1 mm
- Keskmine riketevaheline aeg: 60 000 h

Kasutustingimused


- Temperatuurivahemik (kasutamisel): 0–40 °C
- Suhteline õhuniiskus: 10–90 %

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuht, Puldi patareid, Toitekaabel, VGA kaabel, Kasutusjuhend CD-plaadil, Kiirjuhend

Mitmesugust

- Ekraanimenüü keeled: Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Poola, Türgi, Vene, Lihtsustatud hiina
- Garantii: Rahvusvaheline: 3 aastat
- Heakskiidud: CE, FCC, energiaklass B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS

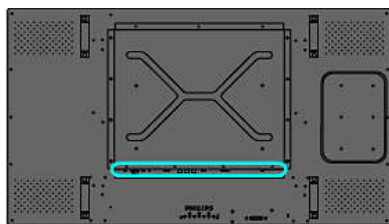

Väljalaske kuupäev
2024-03-25

Versioon: 2.5.1

EAN: 87 12581 66000 0

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com