

Philips  
Altavoz portátil  
inalámbrico

**Bluetooth**  
Batería recargable  
2 W

**BT2000L**



## Estira al máximo el sonido y el tamaño del altavoz

Acompaña con música tus aventuras gracias a este altavoz compacto, resistente y fácil de llevar que se puede sujetar a cualquier mochila. Incorpora tecnología que evita los cortes y permite un sonido óptimo para su tamaño. Si quieres más, solo tienes que tirar para abrir. Ofrece medio día de autonomía musical.

### Fácil de usar

- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

### Sonido impresionante

- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Expande el altavoz para una mejor calidad de sonido

### Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería integrada recargable para reproducir música en cualquier lugar
- Estuche de goma fluorescente que brilla en la oscuridad
- Llévalo contigo a cualquier parte con el cordón de punto fino incluido
- Hasta 12 horas de reproducción de música

### Respetemos el medio ambiente

- Producto ecológico certificado: firme compromiso con la sostenibilidad

**PHILIPS**


## Destacados

### Transmisión inalámbrica de música




Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Expande el altavoz

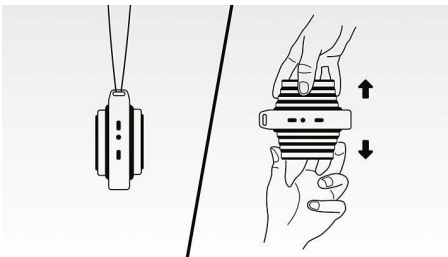

Este altavoz expandible se puede reducir para disfrutar de la música en cualquier parte o abrir para una mejor calidad de sonido, solo tienes que agarrarlo por la parte superior e inferior y tirar.


### Función que evita los cortes

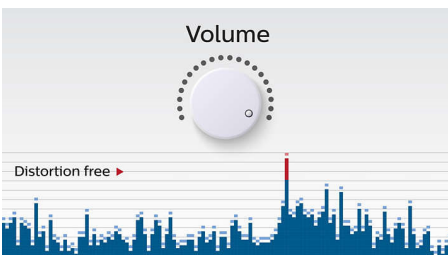

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de

daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Hasta 12 horas de reproducción de música

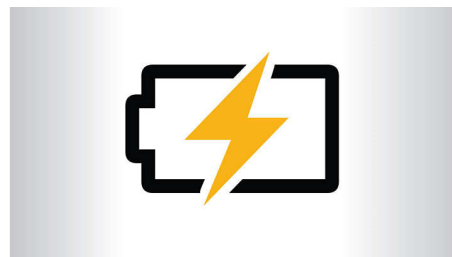

Reproduce tu música a todo volumen en cualquier momento y lugar gracias a la batería recargable incorporada que dura hasta 12 horas. Escucha toda la música sin cables enredados e incómodas búsquedas de toma corrientes. Lo que te da libertad total de movimiento y medio día de entretenimiento musical.

### cordón de punto fino incluido

Junto con la serie de bandas sujetadoras Philips CitiScape Strada, que se inspiró en zapatillas de moda y sus cordones de vivos colores, nuestro cordón incluido está fabricado en tejido de punto fino en colores vibrantes, lo que crea un accesorio con estilo.

### Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

### Batería recargable integrada



Reproducí tu música en alto dónde querás y cuándo querás. La batería integrada recargable te permite disfrutar de tu música sin cables enredados y sin tener que encontrar una toma de corriente. Disfrutá ahora de excelente música con la libertad que te ofrece la portabilidad.

### Brillan en la oscuridad

Estuche de goma fluorescente que brilla en la oscuridad

### Producto ecológico certificado

Philips solo otorga su distintivo "verde" a sus productos más ecológicos, por eso puedes estar seguro de que elegiste la mejor opción para el medioambiente. Esta certificación quiere decir que el producto presenta un consumo energético realmente bajo, usa, en gran parte, productos de embalaje sostenibles (más del 80% es cartón reciclado, el material impreso cuenta con la certificación FSC® y no presenta PVC), reduce el uso de materiales peligrosos (carcasas de plástico sin PVC/BFR) y es fácil de reciclar.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 W
- Sistema de sonido: Mono

## Parlantes

- Controlador de altavoces: 1 x 1,75"

## Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Entrada de audio (3,5 mm)

## Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S

- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

## Energía

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 12 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: cordón de transporte, Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,245 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 99 x 93 x 77 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 113 x 60 x 135 mm
- Peso del producto: 0,157 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.4

EAN: 48 95185 60231 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)