

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS3300



Ver, escuchar y experimentarlo todo

Este elegante y compacto sistema Home Entertainment totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Reproduce todos los formatos

- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3

Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Sobremuestreo de video de 4x para mejorar la calidad de la imagen
- Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido fiel a la realidad

Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
- Configuración simple del Home Entertainment
- Menú de VCD para miniaturas de capítulos

Tu show de karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa


PHILIPS

Destacados

Sobremuestreo de video

El sobremuestreo de video es una tecnología que reduce la distorsión y mejora la calidad de la imagen. El aumento del procesamiento de video a 54 MHz o incluso 108 MHz, convierte el video a un formato de 8:8:8* (54 MHz) o 16:16:16 (108 MHz), que tiene aproximadamente entre 4 y 8 veces más ancho de banda de resolución horizontal que el formato de DVD estándar. Este procesamiento reduce la distorsión MPEG por lo que se consigue una calidad de imagen pura y sin distorsiones.

escaneado progresivo

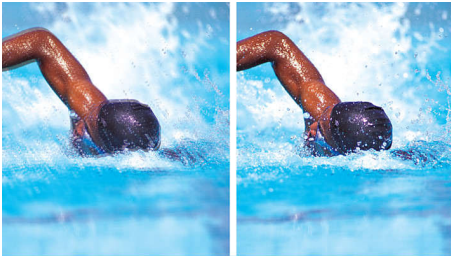

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Sistema de altavoces de amplio espectro

El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda la frecuencia de audio para capturar y reproducir un sonido más real. Puesto que hay un controlador reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una

distorsión de fase o tiempo mínima que afecte la calidad del sonido.

Películas multiformato DivX, MP4

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.


Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.

Guía de configuración rápida

Philips ofrece una Guía de configuración rápida con gráficas claras para realizar la instalación en una serie de pasos muy sencillos. Estos pasos básicos se describen claramente en una sola página en la caja del empaque, lo que facilita y agiliza la instalación.

Conectores Easy-fit™

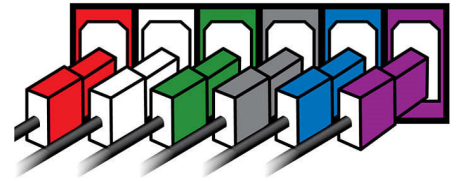

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

Menú de VCD

Toda la película en VCD se divide en escenas diferentes basadas en bloques de tiempo. Al inicio de cada bloque, las escenas se capturan y se extraen al menú de VCD de creación automática, por lo que resulta fácil y rápido seleccionar escenas o reanudar la película desde cualquier punto.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD te ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor sonido cuando cantás. Para mejorar tu actuación, podés agregar el efecto de 'eco' a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20.000 Hz Hz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 70, 4 x 40
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia ficción
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia de sonido total (RMS): 300 W

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 120 - 20.000 Hz Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 12 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30 - 120 Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Impedancia del subwoofer: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Otras conexiones: Entrada AUX, Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Antena FM, Antena OM, Entrada de TV (audio, cinch)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Autostore
- Número de presintonías: 20

Comodidad

- Control remoto: Multifuncionalidad

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 1 altavoz central, 1 subwoofer, 2 altavoces satel. frontales, 2 parlantes satel. traseros, Cable de alimentación de CA, Cable de audio/video, Pilas para control remoto, Antena

FM/OM, Guía de consulta rápida, Control remoto, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 75 mm
- Profundidad del embalaje: 444 mm
- Ancho del aparato: 360 mm
- Peso con embalaje incluido: 17,5 kg
- Altura del parlante central: 94 mm
- Altura del embalaje: 310 mm
- Altura del aparato: 54 mm
- Peso del altavoz central: 0,68 kg
- Ancho del parlante central: 225 mm
- Ancho del embalaje: 570 mm
- Profundidad del aparato: 324 mm
- Peso del aparato: 2,7 kg
- Ancho del altavoz Surround: 94 mm
- Altura del altavoz Surround: 175 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 65 mm
- Peso del subwoofer: 3,92 kg
- Peso del parlante Surround: 0,4 kg
- Profundidad del subwoofer: 130 mm
- Altura del subwoofer: 340 mm
- Ancho del subwoofer: 360 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, WMA, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla


- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Sobremuestreo de video de 4x

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes
- Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Reproducción de video

- Reproducción de medios: Discos de audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video), DVD-R, DVD de video, MP3-CD, MPEG4, CD de imágenes, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Modos de reproducción de discos: Ángulo, Texto de CD, Modo nocturno, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

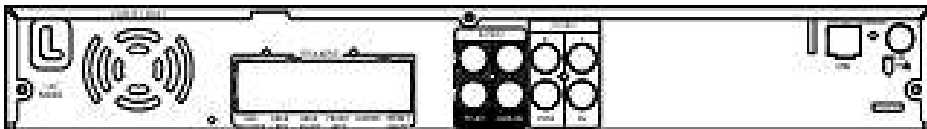

Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 7.0.9

EAN: 87 10895 87066 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com