



Philips 4000 series  
Auriculares inalámbricos  
supraurales

Auricular liviano supraural  
Sonido natural. Graves dinámicos  
Hasta 55 horas de tiempo de  
reproducción  
Llamadas claras



TAH4209BL

## Ligero, cómodo, plegable y con rendimiento de larga duración.

Estos auriculares inalámbricos sobre la oreja cuentan con hasta 55 horas de reproducción y su rendimiento le brindará satisfacción entre cargas. Obtendrá un sonido excelente, graves dinámicos para audio más profundo, incluso con volúmenes bajos, y puede activar un ajuste de retraso bajo para videos.

### **Auriculares inalámbricos supraurales. Comodidad y estilo**

- Hasta 55 horas de tiempo de reproducción. Carga USB-C
- Tan ligero y cómodo que puede usarlos durante horas
- Sonido claro incluso a bajo volumen con graves dinámicos
- Potentes conectores de neodimio de 32 mm
- Elegantes combinaciones color mate

### **Facilidad diaria**

- Conexión Bluetooth multipunto sólida
- Una carga rápida de 15 minutos proporciona 2 horas de reproducción
- Llamadas claras. Escucharán lo que dice
- Diseño compacto plegable hermosamente portátil
- Práctico botón multifunción en el auricular derecho

### **Sonido natural y una práctica aplicación complementaria**

- Aplicación para auriculares Philips. Control de sonido personalizado
- Sonido cálido y natural. Firma de sonido Philips

# PHILIPS

## Auriculares inalámbricos supraurales

Auricular liviano supraural Sonido natural. Graves dinámicos, Hasta 55 horas de tiempo de reproducción, Llamadas claras


# Destacados

### Ligero y cómodo



Estos auriculares supraurales están preparados para ofrecerle comodidad diaria. La banda sujetadora acolchonada es tan liviana que apenas la sentirá, y se pueden mover los suaves auriculares hasta que encajen en una posición en la que se sienta cómodo. Las almohadillas son de mullida espuma viscoelástica: cuanto más los use, más los amará.

### Sonido claro. Graves dinámicos

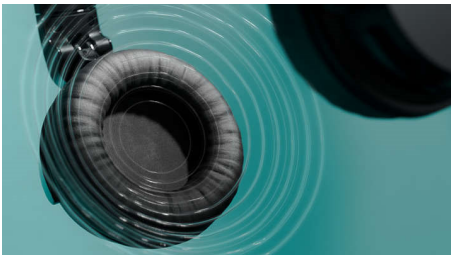

Obtendrá un sonido claro con los conectores de 32 mm y un aislamiento del sonido pasivo aceptable del ajuste supraural. Si le gusta disfrutar de unos buenos bajos, active los graves dinámicos a través de la aplicación para audífonos Philips y podrá disfrutar de toda la potencia de sus canciones favoritas incluso si escucha música en silencio.

### Hasta 55 horas de tiempo de reproducción



Con hasta 55 horas de tiempo de reproducción, estos auriculares inalámbricos lo acompañarán en muchas listas de reproducción. Se recargan de forma completa en solo 2 horas mediante USB-C, y una carga rápida de 15 minutos le dará energía suficiente para seguir reproduciendo música durante otras 2 horas.

### Conexión Bluetooth sólida

La conectividad Bluetooth avanzada le ofrece una conexión más estable para una transmisión sin problemas y puede conectarse a dos dispositivos Bluetooth (iOS o Android) al mismo tiempo. Disfrute de su lista de reproducción o escuche su podcast favorito sin interrupciones molestas en el sonido.

### Llamadas claras

Su voz se escuchará de forma clara cuando esté en una llamada. Un micrófono exclusivo capta el sonido de su voz mientras que un algoritmo de reducción de ruido silencia algunos de los ruidos de fondo del mundo que lo rodea.

TAH4209BL/00

### Diseño compacto plegable

¡Llévelos con usted! Con sus elegantes combinaciones de colores mate y su diseño plegable, no hay lugar a donde no pueda ir con estos auriculares inalámbricos supraurales. Las almohadillas se pliegan por completo y giran hacia adentro, por lo que son fáciles de guardar en el bolsillo o en la mochila.

### Botón multifunción conveniente

Un práctico botón multifunción en el auricular derecho le permite gestionar llamadas o controlar la reproducción y el volumen. Si está viendo videos o películas, podrá utilizar el botón de encendido para activar una configuración de baja latencia.

### Aplicación para auriculares Philips

Puede utilizar nuestra aplicación complementaria para activar Dynamic Bass o activar la configuración de baja latencia cuando vea videos. También cuenta con una variedad de estilos de sonido preestablecidos: ¡“Voz” es ideal para podcasts! ¿Alguna vez olvidó apagar los auriculares? Configure el temporizador en la aplicación y se apagarán automáticamente.

### Firma de sonido Philips

Desde música hasta podcasts, jame lo que escucha! Estos auriculares inalámbricos cuentan con grandes conectores de 32 mm, ajustados a la firma de sonido Philips. Sin importar lo que le guste, disfrutará de un sonido cálido y natural con graves profundos.

## Auriculares inalámbricos supraurales

Auricular liviano supraural Sonido natural. Graves dinámicos, Hasta 55 horas de tiempo de reproducción, Llamadas claras

# Especificaciones

### Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Impedancia: 32 Ohm.
- Entrada de alimentación máxima: 20 mW
- Sensibilidad: 112 dB (1K Hz)
- Tipo de controlador: Dinámico

### Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.3
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango máximo: Hasta 10 m

### Caja externa

- Longitud: 20.00 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 17.00 cm
- Peso bruto: 1.170 kg
- Altura: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13975 3
- Peso neto: 0.53 kg
- Peso de tara: 0.64 kg

### Comodidad

- Gestión de llamadas: Llamadas recibidas, Rechazar llamada, Llamada en espera
- Tipo de controles: Botón

### Potencia eléctrica

- Tiempo de reproducción de música: 55 hora(s)
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Tiempo de carga rápido: 15 mins for 2 hrs
- Peso de la batería (total): 13 g
- Capacidad de la batería (auriculares): 600 mAh
- Tipo de batería (auriculares): Polímero de litio (incorporado)

### Dimensiones del envase

- Altura: 25.1 cm
- Tipo de envase: Caja

- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Ancho: 18 cm
- Profundidad: 5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 13975 6
- Peso bruto: 0.303 kg
- Peso neto: 0.178 kg
- Peso de tara: 0.125 kg

### Dimensiones del producto

- Altura: 15.5 cm
- Ancho: 17.6 cm
- Profundidad: 4.25 cm
- Peso: 0.160 kg

### Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable de carga: Cable USB-C, 200 mm

### Diseño

- Color: Azul
- Estilo de uso: Banda sujetadora
- Diseño plegable: Plano/Hacia adentro
- Material de acoplamiento de la oreja: Cuero sintético
- Ajuste para la oreja: Supraurales
- Tipo de auricular: Parte posterior cerrada

### Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20351 8

### Asistente de voz

- Compatible con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Presionar el botón de multifunción
- Soporte del asistente de voz



Fecha de publicación  
2024-05-13

Versión: 2.2.1

EAN: 48 95229 13975 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)