



Philips
Mini sistema Hi-Fi

400 W

subwoofer
Bandeja para 3 discos

FWM653

Obsesión por el sonido

El minisistema Hi-Fi de Philips de 400 W RMS con subwoofer te permite disfrutar de sonidos graves potentes y la mejor música tal como tú quieres. Aprovecha la práctica bandeja para 3 discos y la función USB directo para conectar tu dispositivo portátil y escuchar música en MP3 y WMA.

Cómodo y fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Reproducción múltiple con bandeja para 3 CDs

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Subwoofer para graves potentes
- Potencia de salida total de RMS de 400 W

Conviértete en una estrella

- Karaoke para un entretenimiento sin límites

PHILIPS


Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Amplificador doble

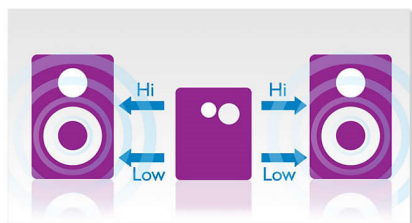

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce

activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es

conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos puedes reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

400 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 400 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 6500 W PMPO, 4 x 60 W / can.+ 160 W RMS
- Potencia de sonido total (RMS): 400 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2 pulg., 3 vías
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 3
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: AM, FM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática,
Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Cantidad de discos: 3
- Optimización de pantalla: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 23,5 kg
- Profundidad del parlante principal: 279 mm
- Ancho del parlante principal: 230 mm
- Profundidad de la unidad principal: 366 mm
- Altura de la unidad principal: 311 mm
- Ancho de la unidad principal: 269 mm
- Altura del embalaje: 480 mm
- Ancho del embalaje: 1134 mm
- Profundidad del embalaje: 396 mm
- Altura del parlante principal: 345 mm
- Ancho del subwoofer: 270 mm
- Altura del subwoofer: 345 mm
- Profundidad del subwoofer: 396 mm



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.2

EAN: 87 12581 52874 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.