

PHILIPS



Täielikult juhtmevabad kõrvaklapid

Kõrvaklapid ilma kõrvaotsteta
Loomulik heli. Dünaamiline bass
Taskusse mahtuv laadimiskott
Selged kõned



TAT2139WT

Tundke muusikat, mitte kõrvaklappe

Need kerged, ilma kõrvaotsteta kõrvaklapid käivad üliväikesse laadimiskotti, mis võimaldab teil kõikjal oma muusika saatel rokkida. Dünaamiline bass annab madalatel helitugevustel sügavama bassi ja puuetundlikke nuppe saab kohandada.

Lemmikust esitusloendist vajaliku telefonikõneni

- Kindel Bluetoothi multipoint ühendus
- Ühendage samal ajal kahe Bluetooth-seadmega
- Soe, loomulik heli. Philipsi heliomadused

28 tundi mänguaega. Väike laadimisümbris.

- 28 tundi mänguaega. Taskusse mahtuv laadimisümbris.
- Philipsi kõrvaklappide rakendus. Kohandage nõopkuularite puuetundlikke nuppe
- Määrake esitamine, peatamine, lugude vahelejätmise ja helitugevus kummalegi kõrvaklapile
- IPX4 vee- ja higikindlus

True wirelessi kõrvaklapid. Suurepärase heli, ei mingit survet

- Väikesed, mugavad kõrvaklapid. Ei mingeid kõrvaotsi, ei mingit survet
- Kõrvaklapid istuvad kindlalt väliskõrvas
- Suurepärase heli isegi väikese helitugevusega dünaamilise bassiga
- 13 mm draiverid ja bassi võimendusfunktsioon
- Selge kõne. Kogu teie öeldut kuulatakse ülimalt selgelt


Esiletõstetud tooted

Kõrvaklapid paigutuvad väliskõrva



Kui teile ei meeldi otsade tunne oma kuulmekanalis, on need täielikult juhtmevabad kõrvaklapid teile! Nõopkuularid paiknevad väliskõrvas ja sihvad varred hoiavad neid kindlalt. Kui kuulmekäigus ei ole kõrvaklappe, ei ole survet isegi pikema kuulamise ajal.

Suurepärase heli. Dünaamiline bass

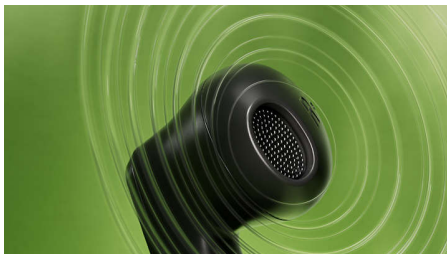

Need täielikult juhtmevabad nõopkõrvaklapid võivad olla väikesed, kuid te ei pea helitugevust tõstma, et saada oma 13 mm draiveritest parim heli. Aktiveerige dünaamiline bass vasaku

kõrvaklapi või Philipsi kõrvaklappide rakenduse kaudu ja saate nautida bassi täielikku võimsust isegi siis, kui kuulate vaikselt.

Selged kõned



Helistades kostab teie hääl valjult ja selgelt! Kaks mikrofoni võtavad täpselt vastu teie hääle heli, samas kui müra vähendamise algoritm vaigistab osa teid ümbritsevast maailmast tuleneva taustamüra. Kõnesid saate vastu võtta ükskõik kumma kuulari puutetundlike nuppude kaudu.

Kuni 28 tundi (7 + 21)

Saate 7 tundi mänguaega täismahus ja 21 tundi lisaks. Kui teil on vaja kiiret laadimist, pistke kõrvaklapid ümbrisse vaid 15 minutiks ja saate ekstra tunni. Kõrvaklappide täielikuks laadimiseks kulub kaks tundi ja ümbrist saab laadida USB-C kaudu.

Philipsi kõrvaklappide rakendus

Philipsi kõrvaklappide rakendust saate kasutada selleks, et hallata, milliste seadmetega olete ühendatud, või leida puuduva kuulari! Samuti saate puutetundlike nuppe jagada esituse, pausi, lugude vahelejätmise ja helitugevuse jaoks vasakule või paremale nõopkuularile: Ülimugav kui kasutate monorežiimi, et kuulata ainult ühe kuulari kaudu, samal ajal kui teine laeb.

IPX4 vee-/higikindlustase

IPX4 reitinguga on need tõelised juhtmevabad kõrvaklapid täielikult pritsmekindlad. Nad ei pane väikest higi pahaks ja te ei pea muretssema vihma kätte jäämise pärast.

Kindel Bluetooth-ühendus

Täiustatud Bluetooth-ühendus tagab sujuva voogesituse jaoks stabiilsema ühenduse ja saate samaaegselt ühendada kahe Bluetooth-seadmega (iOS või Android). Nautige seda esitusloendit või kuulake katkestusteta oma lemmiktaskuhäälingut ilma heli häirivate sekeldusteta.

Philipsi heliomadused

Muusikast taskuhäälinguni, armastage, mida kuulate! Need täielikult juhtmevabad nõopkuularid on varustatud suurte 13 mm draiveritega, mis on häälestatud Philipsi heliomadustele. Ükskõik, mis teile meeldib, naudite sooja ja loomulikku heli sügava bassiga.

Spetsifikatsioon

Heli

Kõlari läbimõõt: 13 mm
Draiveri tüüp: Dünaamilised
Näivtakistus: 16 oomi
Tundlikkus: 94 dB (1 k Hz, -10 dBF)
Sagedusvahemik: 20–20 000 Hz
Maksimaalne sisendvõimsus: 10 mW

Ühenduvus

Bluetoothi versioon: 5,3
Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimaalne leviulatus: Kuni 10 m
Mitmepunktiline ühendus
Toetatud kodek: SBC

Väline papp-pakend

Pakendite arv: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Pikkus: 24,80 cm
Laius: 22,30 cm
Kogukaal: 2,763 kg
Kaal pakendita: 1,42 kg
Pakendi kaal: 1,343 kg
Kõrgus: 21,20 cm

Mugavus

Veekindlus: IPX4
Philips kõrvaklappide rakenduse tugi
TWSi monorežiim
Püsivara uuendamine on võimalik
Juhtseadiste tüüp: Puudutage
Google Fast Pair

Sisepakend

Pakendite arv: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Pikkus: 11,50 cm
Laius: 10,20 cm
Kõrgus: 9,00 cm
Kogukaal: 0,305 kg
Kaal pakendita: 0,18 kg
Pakendi kaal: 0,125 kg

Võimsus

Patareide arv: 3 tk
Muusika esitusaeg: 7 + 21 tund(i)
Laadimisaeg: 2 tund(i)
Kiirlaadimise aeg: 15 mins for 1 hr
Aku tüüp (laadimiskorpuse): Lithium Polymer (Built-in)
Aku tüüp (kuular): Lithium Polymer (Built-in)
Aku mahtuvus (kuular): 50 mAh
Aku mahtuvus (korpuse): 520 mAh
Aku kaal (kokku): 12,5 g

Pakendi mõõtmised

Pakendi tüüp: Papp
Paigutus riulil: Rippuv
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Kõrgus: 9,5 cm
Laius: 9 cm
Sügavus: 3,3 cm
Kogukaal: 0,085 kg
Kaal pakendita: 0,059 kg
Pakendi kaal: 0,026 kg

Tarvikud

Kiirjuhend
Laadimiskorpuse
Laadimiskaabel: USB-C kaabel, 200 mm

Disain

Värvus: Valge
Kandmisstiil: Nööpkõrvaklapid
Kõrvaklappidega: Kõrvasisesed

Kaugside

Kõnemikrofon: 2 mics

Häälassistend

Häälassistendiga ühilduv: Apple Siri, Google Assistant
Häälassistendi aktiveerimine:
Multifunktsionaalne puudutus
Häälassistendi tugi

Mõõtmised

Nööpkuularite mõõtmised (L x S x K): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Laadimiskorpuse mõõtmised (L x S x K): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Kogukaal: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

