

Philips  
Sistema de Home Theater  
5.1

Altavoces en ángulo 3D  
HDMI 1080p

**HTS5530**



## Obsesión por el sonido

Sonido que se propaga uniformemente para una auténtica experiencia de cine

Lleva al máximo tu experiencia de sonido cinematográfico en casa con los dinámicos altavoces en ángulo de 3 direcciones. Reproduce tu contenido de entretenimiento favorito en el innovador sistema de Home Theater de la serie Philips 5000

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Los altavoces en ángulo de 3D distribuyen el sonido en toda la habitación de manera uniforme

### Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

### Conéctalos y disfruta de toda la diversión

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

# PHILIPS

## Destacados

### Altavoces en ángulo 3D




Los controladores de los altavoces en ángulo 3D hacen que el audio salga por el frente y por los costados para que puedas disfrutar de un sonido cinematográfico envolvente desde cualquier lugar de la habitación.

### Potencia de 1000 W RMS



Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

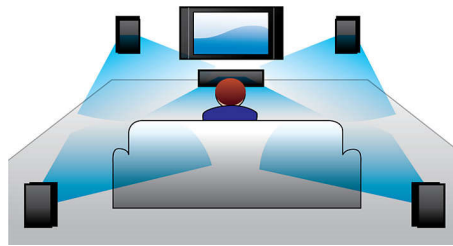

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

### Acabado liso y brillante



Acabado liso y brillante con controles táctiles exclusivos

### Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

### HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96 / 24, Digital Surround DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia total RMS a 30% THD: 1000 W

## Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 2 woofers de alcance completo de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de banda completa de 3"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada para micrófono, MP3 Link, USB
- Conexiones traseras: Toma de antena FM, AUX IN 1, AUX IN 2, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida HDMI 1.3

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 150 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de piso STS1300
- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Pilas para control remoto, Antena FM, Cable HDMI, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía internacional, Adaptador plano VDE a 2 pines

## Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 435 x 58 x 358 mm
- Peso con embalaje incluido: 17,09 kg
- Peso de la unidad principal: 3,56 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 400 x 470 x 565 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 280 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 1,4 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 100 x 279,3 x 103 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 196 x 392 x 342,2 mm
- Peso del altavoz frontal: 1 kg
- Peso del subwoofer: 3,76 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 100 x 279,3 x 103 mm
- Peso del altavoz trasero: 1 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
- Longitud de cable del subwoofer: 4 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: JPEG, JPG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 19.3.5

EAN: 87 12581 54143 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.  
\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.