


Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth
Azul

BT150A

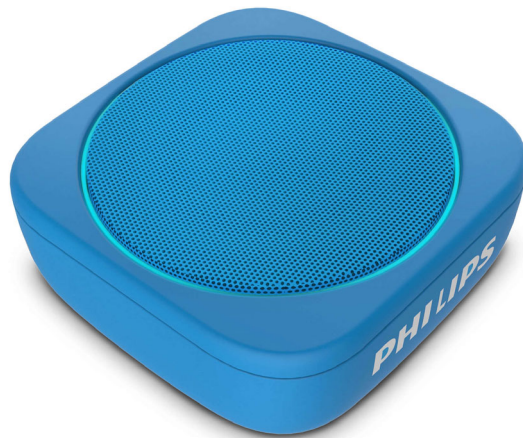

Fiesta en la piscina. Fiesta en la ducha. Tu fiesta.

En cualquier lugar y momento. Este altavoz Bluetooth resistente al agua ofrece bajos potentes en un formato pequeño y un sonido sorprendentemente intenso. Disfruta de ocho horas de reproducción y entrada de audio. Desde la piscina hasta la ducha, vive tu fiesta.

Lleva tus canciones a cualquier lugar.

- Botones en el altavoz para reproducir y volumen/omitir pistas
- Correa de transporte extraíble de tejido de punto fino
- Cuélgala en el bolso o en la bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
- Luces LED alrededor de la rejilla de altavoz. Azul/colores aleatorios

Música o llamadas

- Entrada de audio para conectar casi cualquier fuente
- Micrófono integrado. Responde las llamadas a través del altavoz
- Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Sube el volumen en la piscina o en la ducha.

- Altavoz de rango completo de 1,5". Un radiador pasivo potencia los graves
- 8 horas de reproducción. Carga a través de USB. Cable micro USB incluido
- Función que evita los cortes. Reproduce a volumen alto sin distorsión
- Resistente al agua a 1 m durante un máximo de 30 minutos. Clasificación IPX7

PHILIPS

Destacados

Resistente al agua y listo para usar

En la piscina, junto al lago o en la ducha. Este altavoz con clasificación IPX7 resistente al agua flota y soporta la inmersión a profundidades de hasta 1 m durante un máximo de 30 minutos.

8 horas de reproducción. Carga a través de USB.

La batería te permite 8 horas de reproducción en una carga completa. La carga se realiza en aproximadamente 3 horas y es muy fácil a través del cable micro USB incluido.

Controle su música

Controla la música con los botones del lateral del altavoz. Pulsa para reproducir y pulsa dos veces los botones para subir/bajar el volumen para omitir pistas. La rejilla de altavoz tiene luces LED que brillan en azul fijo o parpadean en colores aleatorios.

Sonido nítido y graves potentes.

El altavoz de rango completo de 1,5" ofrece un sonido nítido y claro al reproducir a volumen alto. Un radiador pasivo potencia los graves para que disfrutes de un mayor impacto en los tonos bajos.

Micrófono integrado

Enciende el altavoz y estará listo para emparejarlo con tu dispositivo Bluetooth. El alcance inalámbrico es de 10 m y el micrófono integrado te permite responder las llamadas a volumen alto. Cuando se recibe una llamada, la música se pone en pausa automáticamente.

Entrada de audio para conexión sencilla

¿Quieres conectar una fuente de audio externa como un tocadiscos o un reproductor de MP3? La toma de entrada de audio de la parte posterior del altavoz te permite conectar casi cualquier dispositivo electrónico.

Función que evita los cortes

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

Correa de transporte extraíble

Correa de transporte extraíble de tejido de punto fino

Cuélgala en el bolso

Cuélgala en el bolso o en la bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm

Luces LED

Luces LED alrededor de la rejilla de altavoz. Azul/colores aleatorios

Hasta 10 m de alcance inalámbrico

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

Diseño y terminación

- Color: Color Azul

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 4.2
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: Pantalla LED (multicolor)
- Resistencia al agua: IPX7

Compatibilidad

- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: hasta iOS 10.2 y Bluetooth 4.2 o inferior

Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: up to 10 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de instalación rápida, Folleto de garantía mundial, cordón de transporte
- Cable: Cable de carga USB

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
- Peso incluido embalaje: 0,3 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 11,5 x 5 x 15 cm
- Peso del producto: 0,21 kg



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com