

PHILIPS

Digitaalne
videomonitor

Advanced

Privaatne ja turvaline (FHSS-iga
kohanduv tehnoloogia)

2,7-tolline ekraan kristallselge
öönägemisrežiimiga

Rahustavad häällaulud ja
kahesuunaline kõnefunktsioon

Tööaeg kuni 12 tundi

SCD835/52



Alati teie beebi lähedal

Privaatne ja turvaline tänu A-FHSS tehnoloogiale

Philips Avent SCD835 võimaldab teil oma beebiga alati turvaliselt ja privaatselt ühenduses olla. Kuulete oma beebi häält täiusliku kvaliteediga ja näete teda kristallselgelt 2,7" LCD-ekraanilt, olgu päeval või öösel.

Privaatne ja turvaline ühendus

- Suure eraldusvõimega 2,7" ekraan, mille pilt on ka öösel kristallselge
- Energiasäästlik öökorežiim koos ühenduse märguandega
- Kuulake oma beebit selge heliga
- Privaatne ja turvaline ühendus kohanduva FHSS-tehnoloogiaga

Vabadus, paindlikkus, lohutamine ja rahustamine

- Valige oma ümbrusele sobivaim helitase
- Tööulatus kuni 300 meetrit*
- Rahustavad häällaulud teie lapse rahustamiseks
- Suurem paindlikkus tänu 12-tunnisele tööajale*
- Kaugrääkige oma beebiga

Kindlus ja usaldusväarsus

- Tänu LED-märgutuledele teate, et ühendus on loodud

Esiletõstetud tooted

2,7-tolline värviekraan

Infrapunaga kristallselge öörežiim lülitub automaatselt pimedas sisse, et näeksite oma beebit nii päeval kui öösel. Nautige oma magava beebi vaatamist kõrglahutusega eriti suurelt 2,7" värviekraanilt.

Ökorežiim

Vaikel ajal voolutarbe vähendamiseks saate lülitada ECO-režiimile, teades samas, et ainulaadne ühenduse märguanne hoiab teid beebiga seotuna. ECO-režiim lülitab heli- ja videoedastuse välja ja loob ühenduse vaid siis, kui beebi teeb häält.

Täiuslikult selge heliga video

Kuulete pisimatki naeru, kurinat ja luksatust täiesti selgelt. Lisaks pildile edastatakse ka beebi tekitatavad hääled alati kvaliteetse ja kristallselge heliga.


Tundlikkuse reguleerimine

See võimaldab teil seadistada beebiseadme mikrofoni tundlikkust. Mikrofoni tundlikkus määrab, millise mürataseme beebiseade tuvastab, nt te soovite kuulda beebi nuttu, kuid tema lalinast olete ehk vähem huvitatud.

Alati ühendatud

Ühenduse märguanne võimaldab alati teada, kas monitor on leviulatuses ja ühendatud. Keskseade annab alati märku, kui monitor on leviulatuses väljas või selle aku tühjeneb, et saaksite alati oma beebiga ühenduses olla.

Privaatne, turvaline ja kohanduv FHSS

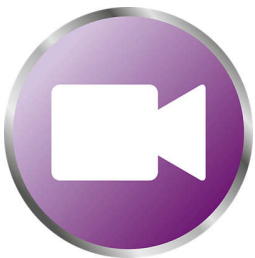

Ainulaadne käsiseadmete sidumine tagab beebiga privaatselt ja turvaliselt ühenduse. Uus kohanduv FHSS (Frequency Hopping Spread

Spectrum - sagedushüppimisega spektrilaotuse) tehnoloogia tagab minimaalsed häiringud.

Tööulatus 300 m



Tööulatus siseruumides kuni 50 meetrit*,
Tööulatus õues kuni 300 meetrit*

Hällilaulud

Unetu beebi rahustamiseks pole midagi paremat kui õrn unelaul. Saate igas toas olles valida ja vahetada viie lõõgastava pala vahel, aidates oma beebil kiiresti pingutusteta uinuda.

Tööaeg kuni 12 tundi



Mugav taaslaetav keskseade annab teile juhtmeta jälgimise vabaduse kuni 12 tunniks, enne kui peate seadet uuesti laadima.

Beebiga rääkimine.



Mõnikord on beebil vaja kuulda vaid teie hääle rahustavat kõla. Selle hädavajaliku funktsiooni abil saate oma beebiga ühenduses olla ükskõik mis paigast kodus.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Toiteallikas: 100 – 240V / 50 – 60Hz

Omadused

Digitaalvideotehnoloogia: Jah, kohanduv FHSS

Video LCD-ekraan: 2,7" värviline

Seadistatav helitundlikkus

Rihmaklamber

Menüü stiil: Ikoonid

Märgutuli ühendatud ja tööraadiuses

Hällilaulud: Jah, 5 tk

Tööulatus õues kuni: 300 meetrit

Temperatuuriandur: Ei

Värinarežiim: Ei

