



Philips
Microcadena

Bluetooth®
20 W

BTM2280

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Obsesión por el sonido

Reproduce tu música portátil en casa. Este microsistema de música de Philips incluye USB directo y entrada de audio. Además, con la transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, te permite disfrutar de la música sin complicaciones.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida máxima de RMS de 20 W
- control digital del sonido

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth

Diseño que armoniza con tu interior

- Puede montarse en la pared para mayor comodidad
- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

PHILIPS

Destacados

Potencia de salida máxima de RMS de 20 W

Potencia de salida máxima de RMS de 20 W

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Diseño compacto

El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes

que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Sistema de bocinas Bass Reflex




El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Apto para montaje en pared



Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además, la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.

Sintonización digital con presintonías

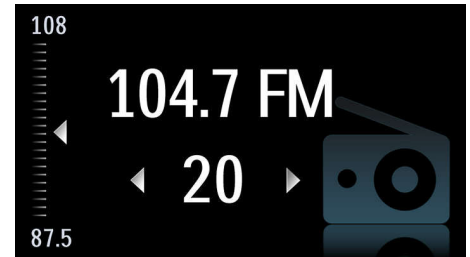

Simplemente selecciona la emisora que quieras presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

USB Direct para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece la selección de controles presintonizados, como equilibrado, nítido, potente, cálido y brillante, que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.



Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: control digital del sonido
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 20 W

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2,75"
- Cantidad de altavoces integrados: 2
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Conectividad

- Bluetooth: Bluetooth V2.1, Sí
- USB: Host USB
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Auriculares: 3,5 mm
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo

- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: ranura
- Tipo de pantalla: Pantalla LED
- Dispositivo de carga: iPad, iPhone, iPod

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Antena FM
- Control remoto: Control remoto de 21 botones
- Manual del usuario: Varios idiomas

Dimensiones

- Peso bruto: 4,2 kg
- Ancho del aparato: 420 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 223 mm
- Peso neto: 3,3 kg
- Profundidad del aparato: 99 mm
- Altura del embalaje: 142 mm
- Ancho del embalaje: 460 mm
- Profundidad del embalaje: 265 mm



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.5

EAN: 87 12581 69447 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com