

Philips
Audio y video para el
automóvil

Pantalla táctil de 15.7 cm (6.2")
Bluetooth

CED1800BT



Disfruta música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

El CED1800BT de Philips dispone de una pantalla a todo color de 6.2" para reproducir videos y fotos, y ofrecer la experiencia de entretenimiento definitiva en el auto. Disfruta también las películas y la música desde distintas fuentes y nunca pierdas una llamada gracias al receptor Bluetooth® integrado.

Diseño que se adapta a tu automóvil

- Pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA
- Diseño de carcasa DIN 2.0 para un ajuste perfecto

Disfruta de un sonido superior

- FullSound para dar vida a tu música MP3
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Music Zone para personalizar la música en tu automóvil
- Ecualizador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías
- Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música


Fácil de usar

- Receptor Bluetooth incorporado para transmisión de música y llamadas
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Salida de audio para amplificadores adicionales
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y MPEG4

PHILIPS

Destacados

Music Zone

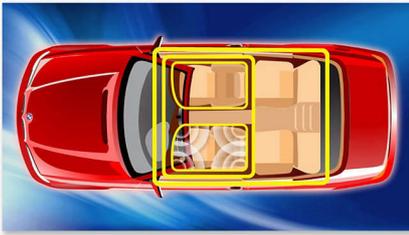

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

Protección contra descargas eléctricas

Alta protección contra descargas eléctricas para disfrutar más de la música

Ajuste perfecto: DIN 2.0

Diseño de carcasa DIN 2.0 para un ajuste perfecto

Salida de audio para el amplificador

Salida de audio para amplificadores adicionales

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound

amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.

Ecuador paramétrico de 3 bandas


Ecuador paramétrico de 3 bandas con 8 presintonías

Receptor Bluetooth incorporado



Con el sistema Bluetooth con manos libres puedes usar el teléfono móvil de forma segura mientras conduces sin perderte ningún llamado importante. Además, el receptor Bluetooth incorporado te permite transferir los archivos de música de tu teléfono móvil al sistema de entretenimiento del automóvil.

FullSound

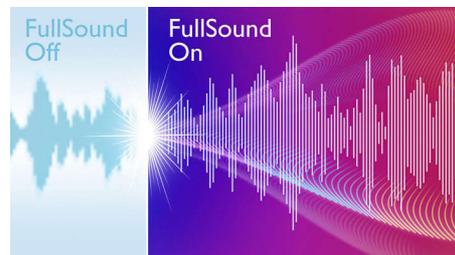

Philips creó la innovadora tecnología FullSound, que restablece y perfecciona al máximo los detalles del formato comprimido MP3 para que puedas disfrutar de un sonido atrapante sin distorsiones. FullSound se basa en un algoritmo de posprocesamiento de sonido y combina la prestigiosa experiencia de Philips en productos de audio con la potencia del DSP (Digital Signal Processor) de última generación. Como resultado, se obtienen graves más profundos y potentes, más nitidez en las voces y los instrumentos, y un sonido increíblemente detallado. Vuelve a disfrutar de la música comprimida en MP3 con un sonido realista que te va a hacer vibrar.

Pantalla de alta resolución

Sistema AV para automóvil CarStudio de Philips con pantalla de alta resolución con panel LCD WVGA (800 x 480 píxeles). Clara y brillante, la pantalla proporciona una imagen nítida de la pequeña interfaz de usuario y de la reproducción de vídeo desde varias fuentes multimedia. También es perfecta para visualizar secuencias de diapositivas con tus fotos favoritas. Incorpora una selección con diferentes fondos y temas de color, lo que te permite crear un ambiente inigualable en tu coche.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce vídeos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños.



Especificaciones

Sonido

- Ecuador: 3 bandas
- Potencia de salida (RMS): 4 canales de 20 W (4 ohmios, 10% T.H.D.)
- Mejora del sonido: FullSound, MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 50Wx4 canales

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 2,1
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos libres
- Rango de Bluetooth: campo visual, 8 m
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Entrada de video: 1 para video CVBS (RCA)
- Salida del preamplificador: 1 par RCA(I/D)
- Salida del preamplificador del subwoofer: Con control de ganancia
- Listo para navegar: No compatible en América Latina
- Control remoto en el volante: (se necesita adaptador de proveedor externo)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español (América Latina)
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español de América Latina

Dimensiones

- Profundidad del producto: 245 mm
- Carcasa: 2 Din
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 116 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod Touch

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Teclas iluminadas: Roja
- Tamaño de pantalla en diagonal: 6,2"

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Formato de reproducción

- Disco: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- Unidad flash USB
- ENTRADA AV: para dispositivos portátiles de reproducción de audio/video

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, CD de video, SVCD, CD de imágenes, DivX
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Retroceso lento, Avance lento, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Reproducción con USB directo: JPEG, DivX, MPEG4 (Perfil simple)



Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 1.0.3

EAN: 87 12581 71793 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com