

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM582

Reproducí tu música instantáneamente

con USB Rip-All

Preparate para una fiesta interminable. Gracias a FWM582, podés disfrutar de los archivos de música de tu sistema Hi-Fi con tus amigos. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

Sonido potente que podés oír y sentir

- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX
- Potencia de salida total de RMS de 420 W

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Pasá la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS


Destacados

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Sintonización digital con 40 emisoras

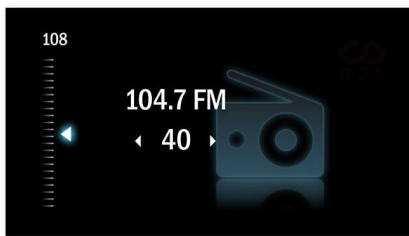

La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te

permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

Potencia de salida total de RMS de 420 W



Potencia de salida total de RMS de 420 W

60 horas de música en WMA-MP3-CD



60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD


Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 5400 W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Surround increíble, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual
- Potencia de sonido total (RMS): 420 W

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 6,5", Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Pilas para

- control remoto
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 378 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 18,8 kg
- Altura del embalaje: 440 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 910 mm
- Profundidad del aparato: 384 mm
- Profundidad del parlante: 265 mm
- Altura del parlante: 310 mm
- Ancho del parlante: 273 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle, Eliminar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Entrada de micrófono, Aux



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.8

EAN: 87 12581 33324 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com