

Philips  
Sistema de Home Theater  
5.1

DVD

HTS3531



## Potente sonido Surround Sound

desde altavoces compactos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza gracias a los altavoces sin cubrir que ofrecen un potente sonido Surround y al escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.

### Increíble experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas
- Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

### Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo

- Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar

### Simplemente el mejor entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- HDMI para películas de alta definición y calidad de imagen
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

# PHILIPS


## Destacados

### Potencia de 300 W RMS



Potencia de 300 W RMS para un excelente sonido en música y películas

### Dolby Digital

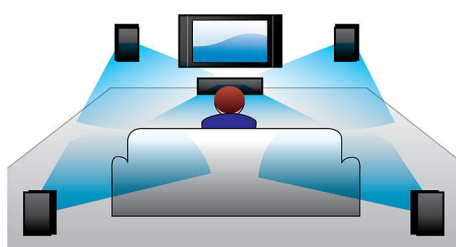

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

### Controladores externos del altavoz



Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia

### Reproduce todos los formatos



Reproduce prácticamente cualquier dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o USB. Vive una incomparable comodidad y el lujo de reproducir archivos multimedia en tu TV o tu sistema de Home Theater.

### HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir videos digitales de alta definición y audio digital multicanal. La tecnología HDMI no necesita convertir las señales en analógicas y te ofrece una excelente calidad de imagen y sonido sin ruidos molestos. Ahora podés disfrutar de las películas de definición estándar con una resolución de alta calidad, más detalles e imágenes más reales.

### Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir música de forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, reproductor de MP3 y computadora portátil mediante una simple conexión en el sistema de Home Theater. Simplemente tenés que conectar el dispositivo de audio en la entrada de audio y disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema Home Theater de Philips.

### EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, tales como reproductores de DVD, reproductor de discos Blu-ray, parlante soundbar, sistemas de cine en casa y televisores, etc. con un solo control remoto. Mediante el protocolo estándar HDMI CEC, los dispositivos conectados compartirán las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con solo presionar un botón, podés controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea; además, las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.

### Diseño moderno

Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar



# Especificaciones

## Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juegos, Película, Música, News, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 50 W
- Potencia total RMS a 30% THD: 300 W

## Parlantes

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Controladores del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 - 20k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Tomas de altavoz de ajuste fácil, Toma de antena FM

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

## Comodidad

- EasyLink (HDMI-CEC): Asignación automática de entradas de audio, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 55 W
- Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM,

Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido (en la caja), Control remoto, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Unidad principal (An x Al x Pr): 360 x 58 x 323 mm
- Peso con embalaje incluido: 9 kg
- Peso de la unidad principal: 2,3 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 520 x 310 x 377 mm
- Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 159 x 84,5 x 80 mm
- Peso del altavoz central: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (An x Al x Pr): 160 x 265 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,35 kg
- Peso del subwoofer: 2,5 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
- Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 84,5 x 159 x 80 mm
- Peso del altavoz trasero: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
- Longitud de cable del subwoofer: 3 m

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 kbps

## Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

## Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

## Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Fecha de publicación  
2024-05-02

Versión: 2.1.3

EAN: 87 12581 63682 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)