

Philips 3000 series
Reproductor de DVD

DivX Ultra
ProReader Drive
USB 2.0

DVP2850



Disfrutá sin límites tus DVD y USB

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y sin imperfecciones, además de la capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD DVP2850 de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todas tus películas y música

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada
- ProReader Drive para una reproducción fluida con casi cualquier disco

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- Ajuste de pantalla para visualización óptima en todo momento
- El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- Conexión multimedia USB para reproducción multimedia desde unidades flash USB

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compres, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

DivX multimedia

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG


Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz



El DAC vídeo de 12 bits es un convertidor de digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original.

Muestra las sombras más sutiles y una gradación más suave de los colores, obteniendo como resultado una imagen más vibrante y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 bits quedan especialmente de manifiesto cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Enlace multimedia USB

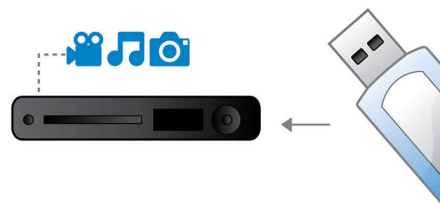

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Gracias a la conexión multimedia USB, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, la fotografía o la música y reproducir.


ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y vídeos sin preocupaciones. Incluso cuando los discos viejos están ya sucios o rayados, puedes estar seguro de que se podrán reproducir directamente desde principio a fin, sin ninguna señal de que hayan sido dañados. Mediante una tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en unas señales digitales sólidas,


extrayendo información que permite reproducir discos dañados sin problemas. Junto con esta capacidad de leer casi cualquier formato de vídeo, ProReader Drive te ofrece la increíble garantía de que podrás reproducir casi cualquier cosa.

Smart Picture

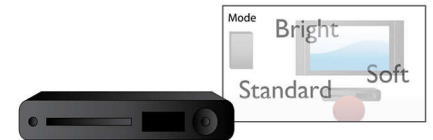

El control inteligente de la imagen proporciona unos ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, la nitidez, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.

Ajuste de pantalla



Da igual lo que estés viendo y en qué televisor lo estés viendo, el ajuste de pantalla garantiza que la imagen cubra toda la pantalla. Las molestas barras negras de la parte superior e inferior desaparecen sin necesidad de realizar ningún ajuste manual. Sólo tienes que pulsar el botón de ajuste de pantalla, elegir el formato y disfrutar de la película a pantalla completa.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 kHz): >100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 kHz): >85 dB
- Gama dinámica (1 kHz): >90 dB
- Relación señal / ruido: >100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Caja exterior

- EAN: 87 12581 67096 2
- Longitud: 31.6 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 28 cm
- Peso bruto: 1.3 kg
- Altura: 7.7 cm
- Peso neto: 1 kg
- Peso tara: 0.3 kg

Cómodas funciones

- Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación parental

Potencia

- Consumo de energía: <10 W
- Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo de espera: <0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 31.6 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Tendido
- Anchura: 28 cm
- Profundidad: 7.7 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67096 2
- Peso bruto: 1.3 kg
- Peso neto: 1 kg
- Peso tara: 0.3 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 21 cm

- Anchura: 27 cm
- Profundidad: 3.3 cm
- Peso: 0.89 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 1,38 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 316 x 77 x 280 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 270 x 37,5 x 201 mm
- Peso del producto: 1 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Sobremuestreo de vídeo

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de imágenes Kodak, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas con reproducción de MP3, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 6.1.7

EAN: 87 12581 67096 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com