

Philips  
reproductor de DVD



DVP1120



## Simplemente reproduce todos los formatos

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

### Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG

### El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- Salidas de audio analógica y digital de calidad superior
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima


### Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

# PHILIPS


# Destacados

## Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

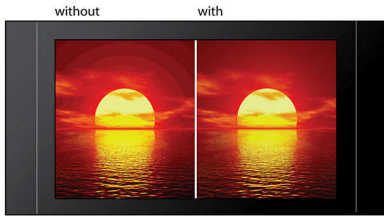

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Audio DAC a 192 KHz/24 bits

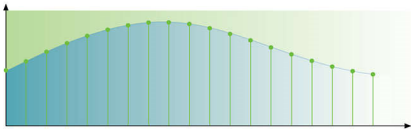

El muestreo a 192 KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y


se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

## Salidas de audio analógica y digital



Salidas de audio analógica y digital de calidad superior

## Reproduce todos los formatos

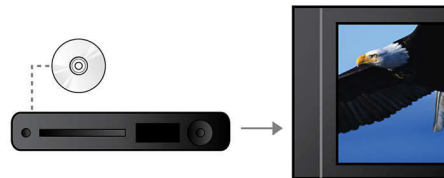


Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW o DVD-RW. Experimenta una flexibilidad inigualable y la comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

## Reproduce todos los formatos

Reproduce MP3, WMA y JPEG y comparte archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

## Exploración progresiva

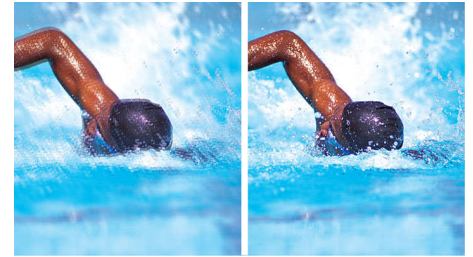

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Diseño ultradelgado



Diseño ultradelgado que se adapta a cualquier lugar

# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

## Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Español, Portugués brasileño, Inglés

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

## Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Cable de audio/video, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de alimentación

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 92 mm

- Ancho del aparato: 250 mm
- Altura del embalaje: 335 mm
- Altura del aparato: 252 mm
- Ancho del embalaje: 300 mm
- Profundidad del aparato: 52 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-04-11

Versión: 1.0.13

EAN: 87 12581 35821 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)