

Philips  
Microcine con DVD

Reproducción de DVD  
diseño por componentes

MCD139



## Convertí cualquier habitación en un cine

Estás al tanto de lo último y lo mejor en tecnología. Probá el nuevo microsistema Hi-Fi 2 en 1 con reproductor DVD, WMA-CD y MP3-CD. Disfrutá de tus películas y tu música preferidas. Accedé a la nueva era de entretenimiento en tu casa.

### **Empieza el día a tu manera**

- Funciona como despertador y timer
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

### **Enriquecé tu experiencia de sonido**

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Total 100 W RMS
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

### **Disfruta de tu música, fotos y películas favoritas**

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Reproduce DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

# PHILIPS


# Destacados

## Reproducción DVD, MP3, WMA, Picture CD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos de DVD y CD disponibles en el mercado, como DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD. SVCD (Super Video CD) ofrece una calidad superior a la de los VCD con una imagen mucho más nítida y con más resolución. CD-RW es la abreviatura que se utiliza para los lectores de CD que pueden reproducir los formatos de CD regrabables convencionales.

## Dolby Digital

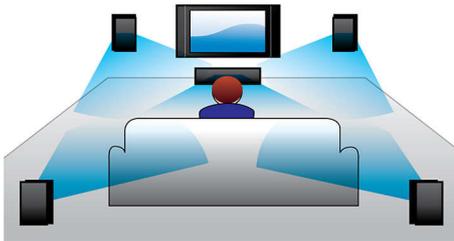

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

## Despertador y timer




La mayoría de los relojes con alarma te ofrecen varias opciones. Con este radio reloj Philips, podés despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el timer te permite escuchar música mientras te dormís y se apaga a la hora que elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música preferida para dormir.

## Sintonizador digital de 20 presintonías



Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

## escaneado progresivo

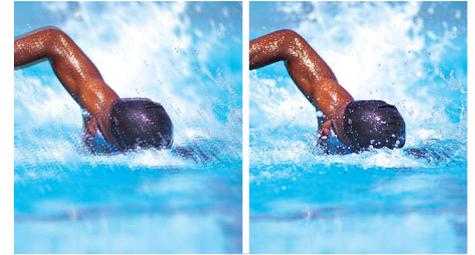

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

## Total 100 W RMS

Total 100 W RMS

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2x25W + 50W RMS / 1800W PMPO
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

## Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Pasiva

## Conectividad

- Entrada auxiliar: 1x(L/R)/ RCA
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM, Salida de línea, Conexión DIN
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio
- Tipo de pantalla: FTD blanco
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español
- Reloj: En pantalla principal

## Accesorios

- Cables: DIN
- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto

- (Y), Antena FM
- Control remoto: 38 teclas con pilas de litio

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 330 mm
- Ancho del aparato: 218 mm
- Peso con embalaje incluido: 13 kg
- Altura del embalaje: 314 mm
- Altura del aparato: 221,5 mm
- Ancho del embalaje: 550 mm
- Profundidad del aparato: 90 mm
- Profundidad del parlante principal: 232 mm
- Ancho del parlante principal: 125 mm
- Altura del altavoz principal: 250 mm
- Profundidad del subwoofer: 232 mm
- Altura del subwoofer: 250 mm
- Ancho del subwoofer: 147 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Tipo de bandeja de carga: Superior

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD+RW, DVD de video, CD de imágenes, CD de video/SVCD
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control paterno, OSD, Reiniciar reprod. desde interrupción
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.4

EAN: 87 10895 99901 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)