

Philips Streamium
Centro de música
inalámbrico y estación

WACS7000



Disfruta de la música en toda la casa

Total entretenimiento y libertad para disfrutar tu música

Almacena toda tu música en el disco duro de 80 GB y disfruta de la transmisión inalámbrica desde el centro a la estación. Experimenta la compresión de CD a alta velocidad. Además, puedes reproducir desde GoGear o iPod con la base 2 en 1 opcional.

Fácil control y navegación

- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- Función My Room, My Music: escucha música distinta en cada habitación
- «Music Follows Me»: disfruta de tu música en toda la casa
- Control remoto de 2 vías con LCD con búsqueda alfanumérica
- Compresión de CDs y búsqueda automática de información de canciones Gracenote

Excelente calidad de sonido

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos

Placer sin límites y sin cables

- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs
- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP
- Estación base para GoGear y iPod (opcional)

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica



Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

Disco duro de 80 GB / 1500 CDs



Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.


Estación base

Esta plataforma 2 en 1 te permite conectar un reproductor GoGear de Philips o un iPod directamente al sistema de música inalámbrico y disfrutar de un sonido excepcional. Sólo necesitas cambiar la estación o centro de música inalámbrico al modo AUX IN antes de insertar el reproductor portátil en la base. Utiliza el control remoto del centro de música para navegar por los temas y controlar el reproductor, y disfruta de la colección de música en tus dispositivos portátiles.

Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.


My Room, My Music

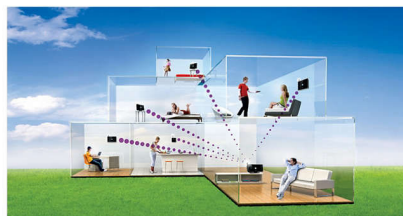

Con esta función, cada miembro de la familia puede seleccionar y reproducir sus


colecciones de música favoritas almacenadas en el centro de música inalámbrico Streamium. La tecnología de acceso de múltiples usuarios transmite simultáneamente la música seleccionada desde el centro Streamium a un máximo de cinco estaciones. De esta forma, puedes reproducir hasta seis estilos musicales distintos para que cada uno escuche sus temas favoritos en su habitación, de forma simultánea y al instante.

«Music Follows Me»

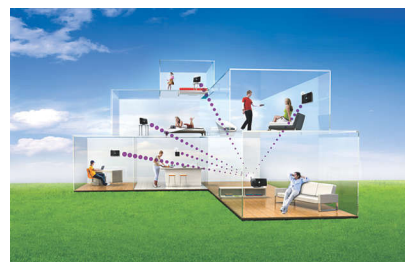

La función Music Follows Me te permite emitir tu música favorita de una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con sólo oprimir un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.

Emisión de música: modalidad de fiesta

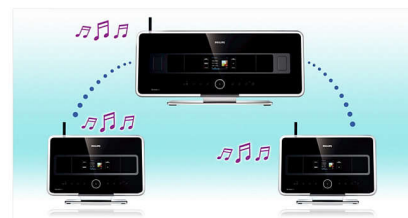

Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa y distribuye tu música de baile favorita desde el centro de música inalámbrico a todas las estaciones de música inalámbricas instaladas en distintas zonas de la casa. Es ideal para fiestas.

Compresión de CD y Gracenote

Compresión de CDs y búsqueda automática de información de canciones Gracenote



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: Potencia musical de 40 W + 40 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecuadorizador, Surround increíble, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase «D», Ecuadorizador inteligente
- Potencia musical: (80) W
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutral
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Soporte de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 80 GB

Parlantes

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Super Sound Panel, Subwoofer integrado, No desmontable

Conectividad

- Antena: FM dipolo
- Entrada de audio cinch: AUX analógica (centro/emisora)
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
- Otras conexiones: Conexión DIN
- Salida de audio cinch: Línea de salida analógica (centro)
- Energía: 220 V 50 Hz
- Auriculares: 3,5 mm
- Conexión inalámbrica: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Plug & Play universal: Habilitado

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM
- Autostore
- Número de presintonías: 50

Comodidad

- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Color de retroiluminación: Blanco
- Reloj: En pantalla principal
- Gestión de contenido digital: Incluye software WADM
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Toma para audífonos: Y
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con

soporte de pared

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Baterías: 4 x AAA + 2 x AA
- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación, WADM y utilidades.
- Guía de inicio rápida: Inglés, francés, español
- Control remoto: Pantalla de 2 vías y 6 líneas, control remoto de 1 vía
- Manual del usuario: Inglés, francés, español
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 608 mm x 175 mm x 303 mm
- Peso del aparato: 7,7 kg
- Peso de la caja principal: 9 kg
- Dimensiones de la caja (LxFxA): 682 mm x 400 mm x 236 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Programable de 99 pistas, Repetición/Shuffle/Programación, Avance y retroceso rápido
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Parar
- Frecuencias de bits de WMA: 16-128 kbps
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión de disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 emisoras, «My Room, My Music», «Music Follows Me», «Music Broadcast»
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi

Grabación de audio

- Formato de archivo de audio: MP3
- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad en bits: 128, 160, 192, 256 y 320 kbps
- Velocidad de grabación: 1 x, 4 x



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.3.13

EAN: 87 10895 96385 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com