

Philips
Reproductor de DVD

HDMI
Reproducción de DivX
Karaoke

DVP5965K



Mejorá tu experiencia de visualización

Con reproducción de JPEG de alta definición

Dejate impresionar por este reproductor de DVD de Philips con conexión de audio y video digital HDMI. Sumergite en una nueva experiencia de entretenimiento en tu casa y disfrutá del video de alta definición (720p/1080i).

Reproduce todos los formatos

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio

Rendimiento de video incomparable

- Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad
- Realce de video para una resolución optimizada de hasta 1080i
- Salida HDMI digital para simplificar la conexión con un solo cable

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada

Tu show de karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS

Destacados

HDMI para conexiones AV simples



HDMI™

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

Realce de video hasta 1080i

Con el realce visual podés aumentar la resolución de las señales de video SD (definición estándar) que utiliza el DVD a HD (alta definición) para ver más detalles con una imagen más nítida y real. La señal de salida de video HD resultante se puede transmitir a una pantalla HD a través de HDMI (Interfaz multimedia de alta definición).


Reproducción de JPEG de alta definición



La reproducción JPEG de alta definición te permite disfrutar de las imágenes en tu televisor con resolución de hasta dos megapíxeles. Ahora podés compartir tus

imágenes digitales con absoluta claridad y nitidez, acompañado de familiares o amigos y en la comodidad de tu propio living.

Escaneo progresivo

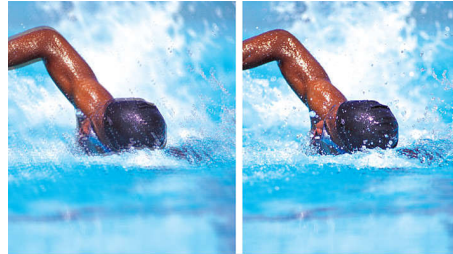

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Certificación DivX Ultra



Ahora vas a poder disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu casa. DivX es un formato multimedia con tecnología de

compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD te ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor sonido cuando cantás. Para mejorar tu actuación, podés agregar el efecto de 'eco' a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 70 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Relación entre señal y ruido: 90

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida HDMI

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Portugués brasileño
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: ≤ 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,8$ W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 320 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm

- Ancho del embalaje: 490 mm
- Profundidad del aparato: 235 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD
- Codificación MP3: 32 - 256 kbps

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), Escaneo progresivo, Smart Picture, Sobremuestreo de video, Realce visual

Reproducción de imágenes fijas


- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, CD de imágenes
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Resolución de alta definición, Ángulo de giro, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: MP3, Imágenes fijas JPEG, DivX

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-04-11

Versión: 4.1.9

EAN: 87 10895 94017 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibelios, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.