

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD



HTS3355

Disfrutá de video de alta definición y sonido envolvente

Este moderno y avanzado sistema Home Entertainment digital ofrece una experiencia de audio y video que te hace sentir como en el cine y una perfecta reproducción de música. Reproduce prácticamente cualquier disco con sonido Dolby y DTS multicanal de alta calidad.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG

Fácil de instalar y usar

- Incluye cable HDMI

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- HDMI 1080i con realce visual de alta definición
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Conectate y disfrutá de una multiplicidad de opciones

- USB directo para fotos y música desde unidades flash USB
- Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales

PHILIPS

Destacados

HDMI 1080i



**HDMI™
1080i**

HDMI significa 'interfaz multimedia de alta definición'. Es una conexión digital directa que puede transportar video en alta definición y también audio multicanal digital. Como no convierte la información al formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de video digital).

USB directo

Sólo tenés que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema de DVD de Philips para reproducir música y fotos digitales directamente desde el dispositivo. Ahora podés compartir tus mejores momentos con tus familiares y amigos.

Entrada de MP3



La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and Play para reproducir directamente el contenido MP3 a través de un sistema de Home Theatre con sólo conectar el reproductor de MP3 portátil al conector del audífono integrado. Ahora podés disfrutar de la espectacular calidad de sonido del sistema de Home Theatre de Philips mientras reproducís tu música preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

Certificación DivX Ultra



Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu hogar. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.


Incluye cable HDMI



HDMI™

Incluye cable HDMI


Reproduce todos los formatos

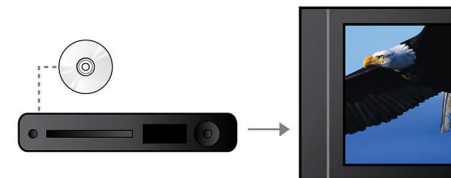

Reproduce prácticamente cualquier disco que quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta una flexibilidad inigualable y la


comodidad de reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Reproduce todos los formatos

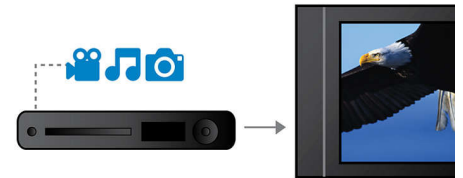

Reproduce prácticamente cualquier formato multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. Experimenta una flexibilidad inigualable en la reproducción y el lujo de compartir archivos multimedia en tu televisor o sistema Home Theater en la comodidad de tu sala.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

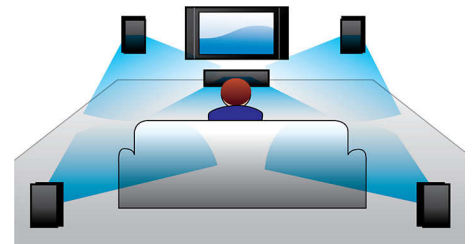

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 150-18000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Cartoon, Clásica, Concierto, Drama, Juegos, Jazz, Lounge, MTV, News, Party, RnB, Rock, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Controladores del altavoz central: Tweeter de 2", 2 woofers de 2,5"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de S-video, Salida de video compuesto (CVBS), 2 entradas coaxiales digitales, Entrada auxiliar, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida de video por componentes

Sintonizador/recepción/transmisión

- Cant. de canales de audio predefinidos: 40
- Bandas del sintonizador: MW, FM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 120/230 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, 2 pilas AAA, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Antena FM, Antena AM, Folleto de

garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 67 mm
- Profundidad del embalaje: 494 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Peso con embalaje incluido: 15,3 kg
- Altura del parlante central: 93,5 mm
- Altura del embalaje: 315 mm
- Altura del aparato: 55 mm
- Peso del altavoz central: 1,28 kg
- Ancho del parlante central: 435 mm
- Ancho del embalaje: 557 mm
- Profundidad del aparato: 310 mm
- Peso del aparato: 4,04 kg
- Ancho del altavoz Surround: 95,5 mm
- Altura del altavoz Surround: 198 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 75 mm
- Peso del subwoofer: 4,78 kg
- Peso del parlante Surround: 0,68 kg
- Profundidad del subwoofer: 370 mm
- Altura del subwoofer: 355,5 mm
- Ancho del subwoofer: 159,5 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 i), Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.9

EAN: 87 12581 30397 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com