



Philips 3000 series
Reproductor de DVD

DivX Ultra

USB 2.0
ProReader Drive
Karaoke

DVP3650K

Disfruta sin límites de tus DVD con karaoke

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

Reproduce toda tu música y tus películas

- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

El sonido y las imágenes cobran vida

- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Disfrutá de las funciones avanzadas de karaoke

- Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirse al máximo
- Grabación de karaoke para cantar y divertirse con tus amigos

PHILIPS

Destacados

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio.

Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

Creación de MP3 con un solo botón



Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guardalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfrutá de la comodidad de crear archivos MP3 en tu living, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

Karaoke Idol


Añadí más diversión a tus sesiones de karaoke. Karaoke Idol permite competir entre dos o más participantes. Los cantantes realizan su interpretación por turno y el sistema de puntuación de karaoke Philips analiza su desempeño. Después de cada sesión, va a aparecer un cómico dibujo animado con la crítica y una calificación de desempeño. El participante que obtenga el puntaje más alto al finalizar el juego, gana el título de Karaoke Idol.

Grabación de karaoke

La grabación de karaoke es una función avanzada que graba lo que cantás y convierte el archivo en formato MP3 para que lo


reproduzcas en tu reproductor multimedia portátil. Solo tenés que conectar tu dispositivo de memoria o reproductor portátil mediante un cable USB en el puerto USB del reproductor de DVD Philips y lo que cantes se va a grabar en formato comprimido para ahorrar espacio. Disfrutá de escucharte vayas donde vayas o compartí tu experiencia con amigos.

USB Media Link

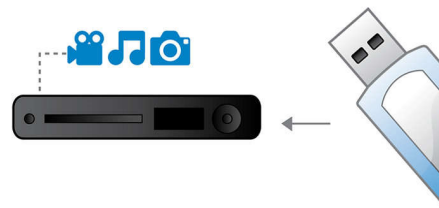

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tenés que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Exploración progresiva

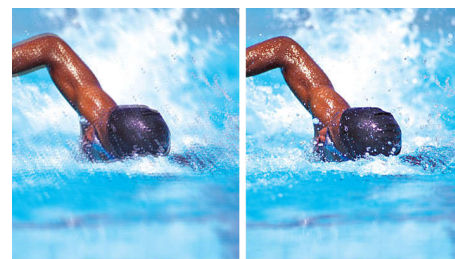

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): > 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): > 90 dB
- Relación entre señal y ruido: > 100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada para micrófono, USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida de video por componentes, Salida coaxial digital

Caja externa

- EAN: 87 12581 66410 7
- Longitud: 36 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 28.2 cm
- Peso bruto: 1.55 kg
- Altura: 8 cm
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso de tara: 0.35 kg

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del envase

- Altura: 28.2 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 66410 7
- Peso bruto: 1.55 kg
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso de tara: 0.35 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.05 cm
- Ancho: 31 cm
- Profundidad: 22.6 cm
- Peso: 1.05 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Pila AAA (x1), Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto de garantía, Manual del usuario, Cable de alimentación

Dimensiones

- Embalaje (An x Al x Pr): 14,2 x 3,2 x 11,1 pulgadas
- Producto (An x Al x Pr): 12,2 x 1,6 x 11 pulgadas
- Peso con embalaje incluido: 1,8 kg
- Embalaje (ancho x alto x profundidad): 360 x 80 x 282 mm
- Producto (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 mm
- Peso del producto: 1,3 kg

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Codificación MP3: 8 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 Kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Imagen: JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak Picture, SVCD, VCD

Reproducción de karaoke

- Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz
- Funciones estándar: Control del nivel de eco, Control del volumen del micrófono, Control de tonos

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de video

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.1.4

EAN: 87 12581 66410 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com