



Philips
TV profesional

EasySuite
Full HD de 1080p



50HFL3014

Tome el control

Con tecnología CMND

Vea más elementos con un televisor profesional independiente y económico. La solución CMND intuitiva facilita la implementación y administración de pantallas conectadas. Aproveche los beneficios de una instalación simple y rápida, y una página de bienvenida en pantalla que es fácil de programar.

Solución rentable

- Garantía de 3 años, extensible hasta 5 años
- Servicio de Atención al Cliente multilingüe

Configuración sencilla. Rendimiento AVANZADO

- Clonación inicial de USB instantánea. Configure rápidamente los televisores Pro
- Compatible con MyChoice. Solución integrada de pago para visualizar
- Mapa de canales mixtos para combinar canales analógicos y digitales
- Reproducción automática mediante USB. Música, películas y más
- CMND & Control: mantenimiento sencillo de sus televisores
- Hágase notar. Marque la interfaz de usuario del televisor con su logotipo

Sostenible y seguro

- Bajo consumo de energía

PHILIPS

Destacados

CMND & Control

CMND & Control permiten la configuración e instalación remota de sus televisores desde una ubicación central, sin necesidad de entrar a ninguna habitación. Actualice y administre todas sus pantallas con el mínimo esfuerzo, todo sin tener que molestar a sus invitados.

Solución integrada de pago para visualizar

Ofrezca contenido de pago para visualizar en cualquier situación, desde un modelo completo de pago para acceder a todos los canales hasta contenido de primera calidad seleccionado. MyChoice es una solución integrada que permite a los espectadores acceder a los canales de pago para visualizar a través de un código o una tarjeta.

Personalización de la interfaz de usuario

Su televisor profesional Philips ofrece una interfaz de usuario (UI) clara y fácil de

explorar, que puede personalizar con su propia marca. Agregue fácilmente su logotipo o fondo personalizado al menú para aumentar la visibilidad de su marca.

Clonación inicial de USB instantánea.

Permite copiar fácilmente todos los ajustes de programación y programación de canales de un televisor a otros televisores en menos de un minuto. Esta función garantiza la uniformidad entre televisores y reduce de manera significativa el tiempo y los costos de instalación.

Mapa de canales mixtos

Una lista de canales integrada para canales digitales y analógicos. Esto permite que el huésped alterne sin problemas entre los canales analógicos y digitales.

Reproducción automática mediante USB.

Comparta la diversión. Conecte su memoria USB, cámara digital, reproductor de MP3 u otro dispositivo multimedia al puerto USB del televisor para disfrutar de fotos, videos y música con el explorador de contenido en pantalla fácil de usar.

Garantía de 3 años

Garantía de 3 años, extensible hasta 5 años

Servicio de Atención al Cliente multilingüe

Servicio de Atención al Cliente multilingüe

Bajo consumo de energía

Los televisores Philips están diseñados para minimizar el consumo de energía. Esto no solo reducirá el impacto ambiental, sino también los costos de operación.

Especificaciones

Imagen/pantalla

- Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 50 pulgadas
- Tamaño diagonal de pantalla (métrico): 126 cm
- Pantalla: LED Full HD, D-LED
- Resolución de pantalla: 1920x1080p
- Brillo: 250 cd/m²
- Ángulo de visión: 178° (H)/178° (V)

Sintonizador/recepción/transmisión

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p60)
- Reproducción de video: NTSC, PAL, SECAM
- TV analógico: PAL, SECAM

Características

- Facilidad de uso: Estilo de imagen, Estilo de sonido,

Formato de imagen, Control de volumen independiente


- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto, Subtítulos
- Control local: Palanca de mando

Funciones de hotelería

- Modo de hotel: Bloqueo de control de palanca de mando, Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Limitación de volumen
- Modo de prisión: modo de alta seguridad, Bloqueo de subtítulos/TXT/MHEG/USB/EPG
- Temporizador: Temporizador, Alarma del despertador, Activación en el canal, Sonidos para despertar
- Activar el control: Canal, Característica, Formato de imagen, Estilo de imagen, Estilo de sonido,

Volumen, Idioma del menú

- Antirrobo: Protección antirrobo de la batería, Bloqueo Kensington
- Control de potencia: Inicio rápido/verde
- Su marca: Pantalla de inicio personalizable, Logotipo de bienvenida
- Reloj: Reloj en pantalla, Botón de RC que brilla en la oscuridad
- Clonación y actualización del firmware: Clonación inicial instantánea, A través de USB/RF
- CMND & Control: Administración remota a través de RF, Administración de grupos de televisión, Editor de configuración sin conexión, Editor de canal sin conexión
- Control: Bloquear actualización automática de canales
- Generación de ingresos: MyChoice

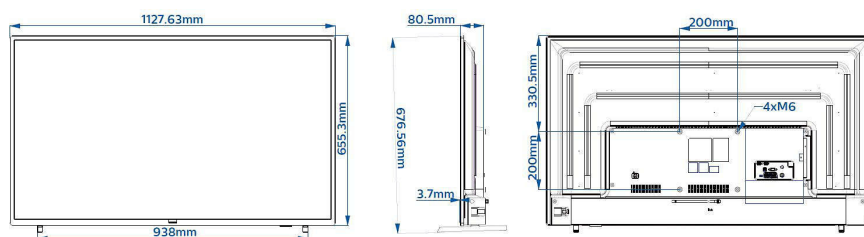

Especificaciones

- Idiomas: Control del idioma para invitados
- Control remoto: Apto para correas de cables, Detección de batería baja, Bloqueo de la tapa de la batería del control remoto, Botón de reloj que brilla en la oscuridad
- Canales: Lista combinada, Editor de canal sin conexión

Funciones de atención médica

- Control: Control remoto múltiple, Compatible con control remoto para atención médica
- Comodidad: Salida de auriculares, El altavoz principal independiente se silencia, Detección de auriculares
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignífugo

Multimedia

- Compatibilidad con reproducción de video: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Compatibilidad con formatos de subtítulos: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolución de video en USB suplementaria: hasta 1920 x 1080p a 60 Hz
- Conexiones multimedia: USB

Audio

- Potencia de salida de sonido: 16 (2 de 8) W
- Altavoces: 2,0, Sonido hacia abajo
- Funciones de sonido: AVL, Graves dinámicos, Incredible Surround, Dolby MS10

Potencia eléctrica

- Red eléctrica: CA de 220 a 240 V; de 50 a 60 Hz
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C
- Consumo de energía en modo de espera: <0,3 W
- Clase de etiqueta energética: E
- Potencia de etiqueta energética de la UE: 46 W
- Funciones de ahorro de energía: Modo ecológico, Temporizador de apagado automático
- Número de registro de EPREL: 341985

Accesorios

- Incluidas: Soporte de borde, 2 baterías AAA, Cable de alimentación, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Control remoto 22AV1903A/12
- Opcional: Control remoto sencillo 22AV1601B/12, Control remoto para atención médica 22AV1604B/12, Control remoto de configuración 22AV9574A/12

Lado de conectividad

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3.2
- Salida de auriculares: Miniconector
- USB1: USB 2,0

Conectividad posterior

- Euroconector: CVBS, RGB
- Entrada de audio DVI: Miniconector
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Salida de audio digital: Óptico
- Entrada VGA: D-sub de 15 pines
- HDMI2: HDMI 1.4

Mejoras de conectividad

- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con un solo toque, Modo de espera del sistema, Paso de control remoto, control de audio del sistema
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Euroconector: Euroconector de encendido

Diseño

- Color: Negro

Dimensiones

- Ancho establecido: 1128 mm
- Altura establecida: 655 mm
- Profundidad establecida: 81/86 mm
- Peso del producto: 11,3 kg
- Ancho establecido (con soporte): 1128 mm
- Altura establecida (con soporte): 679 mm
- Profundidad establecida (con soporte): 214,5 mm
- Peso del producto (+ soporte): 11.6 kg
- Compatible con montaje en pared: 200 x 200 mm, M6



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.4.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La disponibilidad de las funciones dependerá de la implementación elegida por el integrador.

* Philips no garantiza la disponibilidad ni la continuidad del funcionamiento correcto de las aplicaciones.

* Consumo de energía en modo típico medido de acuerdo con IEC62087 Ed 2. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el televisor.

* Este televisor contiene plomo solo en ciertos componentes o piezas en los que no existen alternativas tecnológicas de acuerdo con las cláusulas de exención existentes en virtud de la Directiva RoHS.