

Philips PixelPop  
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth®

A prueba de salpicaduras  
Correa incluida  
Batería recargable, 8 horas

BT110B



## Tamaño pequeño, graves potentes

Este BT110 compacto cuenta con todas las características acústicas básicas que normalmente solo se encuentran en los altavoces grandes. Por esta razón, suena alto y claro con graves sorprendentemente buenos. Su diseño también es a prueba de salpicaduras e incorpora una correa. Está listo en cualquier momento y en cualquier lugar.

### Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones
- Altavoz de refuerzo de graves para un mejor rendimiento de bajas frecuencias

### Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte
- Diseño a prueba de salpicaduras ideal para utilizarlo en el exterior (IPX4)
- Llévalo contigo a cualquier parte con la correa de punto fino incluida


### Sencillez de uso

- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth

**PHILIPS**


## Destacados

### Transmisión inalámbrica de música

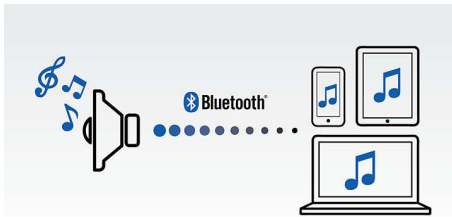

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### Función que evita los cortes

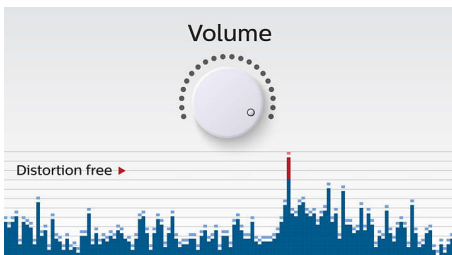


La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un intervalo de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad de un altavoz portátil para reproducir picos musicales disminuye con la energía de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja, manteniendo la música libre de distorsiones.

### Diseño a prueba de salpicaduras




El diseño resistente al agua te permite disfrutar en entornos húmedos y lluviosos. Probados para los exigentes estándares IPX4, los componentes internos han demostrado estar protegidos frente a la exposición a los elementos, lo que permite disfrutar de la música en el interior en el cuarto de baño y la cocina o incluso en el exterior independientemente del clima.

### correa de punto fino incluida

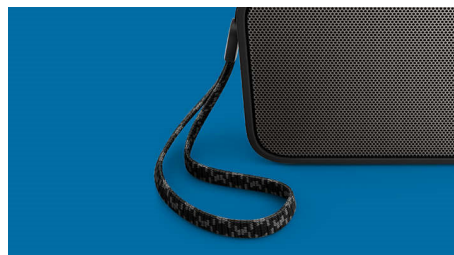

Nuestra correa incluida está fabricada con una funda de tejido de punto fino y vibrante que la hace tan elegante como un accesorio de moda.

### Micrófono integrado

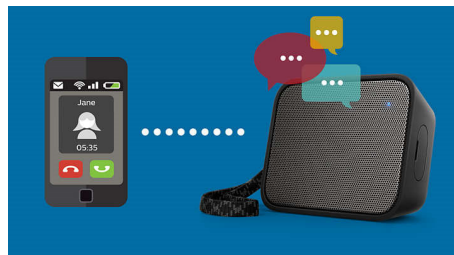

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes

una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Batería recargable integrada



Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

### Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

### Rendimiento de audio avanzado

Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto

### Altavoz de refuerzo de graves

Altavoz de refuerzo de graves para un mejor rendimiento de bajas frecuencias

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono
- Parlantes: 1 altavoz de rango completo de 1,5" y 1 altavoz de refuerzo de graves

## Diseño y terminación

- Color: Negro

## Conectividad

- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Carga USB

## Cómodas funciones

- A prueba de salpicaduras: IPX 4
- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

## Compatibilidad

- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con

- pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior

## Potencia

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida, cordón de transporte

## Dimensiones

- Peso incluido embalaje: 0,25 kg
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 98 x 35 x 77 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 108 x 84 x 145 mm
- Peso del producto: 0,15 kg



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)