

Philips
Minisistema HiFi con MP3

280 W

Bandeja para 3 discos
Extracción de múltiples fuentes

FWM417



Obsesión por el sonido

Para disfrutar de tu música sin límites, el sistema te ofrece un cambiador de 3 CDs, 30 horas de reproducción ininterrumpida y la posibilidad de transferir la música de tus CDs, karaoke y sintonizador a un dispositivo USB de forma directa. Además, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves te garantizan un sonido increíble.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil

Cómodo y fácil de usar

- Reloj, alarma y timer de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD

Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 280W

Conviértete en una estrella

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS

Destacados

Compatible con WMA y CD de MP3
Compatible con WMA y CDs de MP3

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

MP3 Link




MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Transfiere la música al dispositivo USB

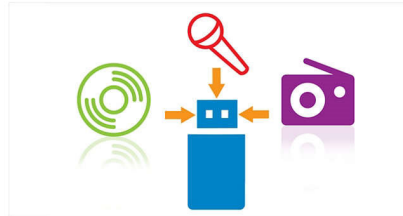

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

Bandeja para 3 CDs

Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD


Reloj, alarma y timer de apagado

Reloj, alarma y timer de apagado

Conexión para TV y reproductor de DVD

Conexión para TV y reproductor de DVD

Amplificador doble

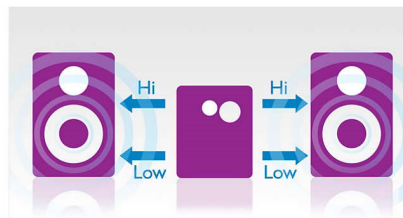

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más

altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

Karaoke para un entretenimiento sin límites



Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

280 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 280 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.

Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 3600 W PMPO, 4 x 70 W / can. RMS
- Potencia de sonido total (RMS): 280 W
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos, Incredible Surround, control ambiental virtual

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 5,25"
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 2

Conectividad

- Micrófono: conectores de micrófonos duales
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Cantidad de discos: 3

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link, dable de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 15 kg
- Profundidad del parlante principal: 250 mm
- Ancho del parlante principal: 249 mm
- Profundidad de la unidad principal: 403 mm
- Altura de la unidad principal: 310 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Altura del embalaje: 413 mm
- Ancho del embalaje: 1014 mm
- Profundidad del embalaje: 316 mm
- Altura del parlante principal: 344 mm

Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: AUX, CD, sintonizador, entrada para micrófono
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.2

EAN: 87 12581 47731 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.