

Philips CarStudio
Audio y video para el
automóvil

7,6 cm (3") panorámico
DVD

CED229



Disfruta de música y videos en vivo en tu automóvil

Obsesión por el sonido

Con Philips CED229 puedes disfrutar de tu música, videos y fotos vayas donde vayas. Te ofrece paneles frontales desmontables antirrobo, un sistema de seguridad con corte de corriente eléctrica y protección contra descargas, para brindarte el mejor rendimiento.

Espectacular rendimiento con funciones increíbles

- El refuerzo dinámico de graves mejora los tonos graves electrónicamente
- Pantalla LCD TFT color: 7,6 cm (3")
- Ecuilizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías
- Amplificador de 45W x 4 incorporado para una excelente calidad de sonido
- Gran protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos
- Cámara con modo retrovisor para más seguridad
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante


Mejora tu experiencia de entretenimiento AV

- Music Zone para personalizar la música en tu auto
- USB directo y ranuras para tarjetas SDHC para reproducción de música y video
- Entrada AV para reproducción de música y video portátiles
- Reproduce películas en DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD y MPEG4

PHILIPS

Destacados

Music Zone

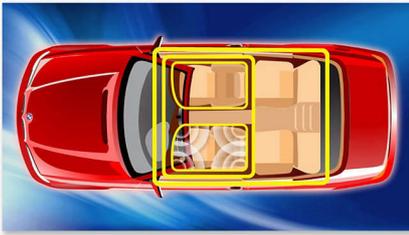

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

refuerzo dinámico de graves DBB



Al activar el refuerzo dinámico de graves (DBB), las frecuencias más graves se mejoran electrónicamente para conseguir una reproducción del sonido constante, especialmente cuando el volumen del parlante está en un nivel bajo. Disfrutá de unos graves impresionantes en todo momento.


Ecualizador paramétrico de 2 bandas

Ecualizador paramétrico de 2 bandas con 8 presintonías

Pantalla LCD TFT color: 7,6 cm (3")


Esta gran pantalla facilita la composición de imágenes y ofrece fácil acceso al menú de control.

USB directo y ranuras para tarjetas SDHC

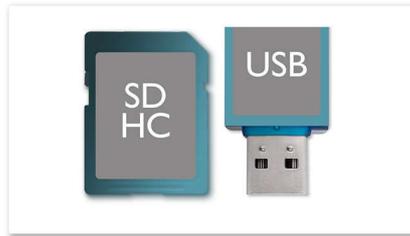

Gran capacidad de transferencia de archivos para que puedas disfrutar de la comodidad y la diversión de acceder a más música, videos y fotos mediante el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC.

ENTRADA AV

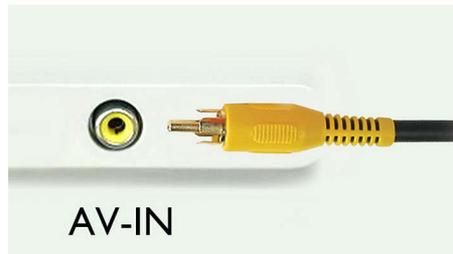

Entrada AV para reproducción de música y video portátiles

Cámara con modo retrovisor



Cámara con modo retrovisor para más seguridad

Gran protección contra descargas eléctricas

Gran protección contra descargas eléctricas para videos y música más fluidos

DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD



El reproductor Philips es compatible con la mayoría de los discos DVD y CD disponibles en el mercado. El lector de DVD+/-R reproduce los dos formatos tradicionales de grabación en DVD y también es compatible con los dos tipos de discos regrabables DVD+/-RW. El formato SVCD (Super VideoCD) ofrece imágenes más nítidas y de mayor calidad que un VCD debido a su alta definición. El formato MPEG4 reproduce videos con calidad de DVD (MPEG-2) a una menor velocidad de transferencia de datos y desde archivos más pequeños.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los tonos graves y agudos y maximiza el volumen para que puedas disfrutar de una impresionante experiencia acústica con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra los ajustes de sonido y volumen para optimizar los tonos graves y agudos y el volumen sin producir distorsiones. Como resultado, MAX Sound amplifica significativamente el espectro acústico y el volumen para reforzar el audio y aportarle más vida a tu música.



Especificaciones

Sonido

- Ecuadorador: 2 bandas
- Potencia de salida (RMS): 22Wx4 (4 ohms, 10% THD)
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves, Tecnología Music Zone
- Ajustes del ecualizador: Clásica, Jazz, Pop, Rock, Parejo, Óptimo, Tecno, Usuario definido
- Potencia de salida (MAX): 45Wx4 canales

Conectividad

- USB: Host USB 2.0
- Tarjeta de memoria: SD, SDHC
- Salida de video: analógico: Salida de video combinada
- Salida del preamplificador: 1 par RCA trasero (I/D)
- Preparado para cámaras traseras

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Búsqueda y almacenamiento automáticos
- Bandas del sintonizador: AM, FM estéreo, FM (OIRT)
- N.º de presintonías: 18(FM), 12(AM)

Energía

- Fuente de alimentación: 12 V de CC

Accesorios

- Guía de inicio rápida: Inglés, español
- Control remoto: Control remoto delgado con batería
- Manual del usuario: Inglés, Español

Dimensiones

- Profundidad del producto: 194 mm
- Carcasa: DIN 1
- Ancho del producto: 188 mm
- Altura del producto: 58 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Modos de reproducción del disco: Avance y

- retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Compatible con etiquetas ID3: Título de tema, artista, álbum
- Codificación MP3: 32-320 kbps y velocidad de bits variable
- USB directo / Modos SDHC: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiendo, Repetir, Modo aleatorio

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Área de visualización efectiva: 65,52(An) x 36,84(Al) mm
- Relación de contraste (estándar): 300
- Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
- Brillo: 300 cd/m²
- Píxeles: 68,25 x 153,5
- Teclas iluminadas: Roja
- Resolución: 320 (ancho) x 240 (alto) x 3 (RGB)
- Tamaño de pantalla en diagonal: 3 pulg.

Formato de reproducción

- Disco: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA, Video CD, SVCD, Picture CD
- Unidad flash USB
- Tarjeta SD/SDHC

Seguridad / antirrobo

- Panel frontal: Desmontable y con abertura hacia abajo
- Apagado de la pantalla: 10/20 seg., seleccionable

Reproducción de video

- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Imagen fija, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Zona de DVD.: 4
- Reproducción con USB directo: JPEG, MPEG



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 2.0.3

EAN: 87 12581 61731 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.