

Philips
Reproductor de DVD

Reproducción de DivX
Karaoke

DVP3040K



Mejorá tu experiencia de visualización

Con reproducción de DivX y Karaoke

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips podés disfrutar al máximo de tus películas y de tu música.

Reproduce todos los formatos

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Increíble rendimiento de audio y video

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Audio DAC de 192kHz/24 bits: mejora la entrada de sonido analógica

Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado


Tu show de karaoke personal

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS


Destacados

escaneado progresivo

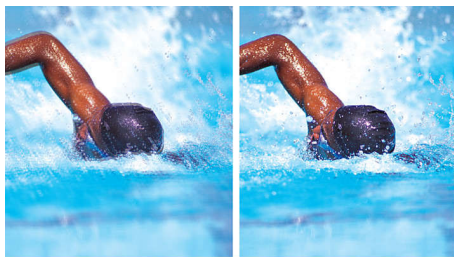

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

Audio DAC a 192kHz/24 bits

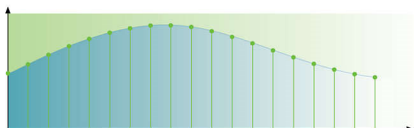

El muestreo a 192KHz permite obtener una representación precisa de las curvas de sonido originales. En combinación con una resolución de 24 bits, se captura más información de la forma de onda del sonido analógico original y se consigue una reproducción de audio de mayor calidad.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

CD de imagen (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas desde la comodidad de tu living.

Diseño compacto

Diseño compacto

Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD te ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor sonido cuando cantás. Para mejorar tu actuación, podés agregar el efecto de 'eco' a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.



Especificaciones

Sonido

- Cruce (1 KHz): 100 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Distorsión y ruido (1 KHz): 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 90 dB
- Relación entre señal y ruido: 100

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Micrófono
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Portugués brasileño
- Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: < 10 W
- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/video, Guía de inicio rápida, Control remoto, Folleto de garantía internacional, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 320 mm

- Ancho del aparato: 360 mm
- Altura del embalaje: 82 mm
- Altura del aparato: 37 mm
- Ancho del embalaje: 415 mm
- Profundidad del aparato: 235 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Reproducción de medios: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW
- Codificación MP3: 32 - 256 kbps

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Escaneo progresivo, Sobremuestreo de video

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización

Reproducción de video

- Reproducción de medios: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.7

EAN: 87 10895 93964 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com