



Philips
Reproductor de CD

Diseño compacto
MP3-CD
Plateada

AZ302S

Disfrutá de tu música vayas donde vayas

Si disfrutás de las cosas simples de la vida y te gusta la comodidad, el reproductor de CD Soundmachine de Philips es la opción ideal para vos. Su diseño estético y portátil te permite sumergirte en el placer de escuchar tu música preferida con un sistema realmente fácil de usar.

Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- Conexión de entrada de línea para reproductores MP3 portátiles

Disfrutá de toda tu música en cualquier formato

- Compatible con CDs grabables y regrabables
- Reproducción de MP3-CD: reproduce MP3 como un CD de audio normal
- Sintonizador FM / MW para disfrutar de la radio

Sonido nítido y claro

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

PHILIPS

Destacados

Reproducción de MP3-CD

MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Conexión de entrada de línea

La conexión de entrada de línea permite reproducir directamente todo el contenido MP3. Con sólo conectar la entrada de línea del reproductor MP3 portátil en el sistema de audio, puedes disfrutar de una calidad de sonido excelente mientras escuchas tu música favorita.

CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de los temas que más te gustan en el orden que prefieras.

Modo aleatorio/repetición de CD




La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

Compatible con CD-R/RW

«Compatible con CD regrabable» significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y utilizarse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y regrabarse infinitas veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. La lectora láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, lo que garantiza que siempre vas a poder reproducir

los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

Sintonizador FM / MW

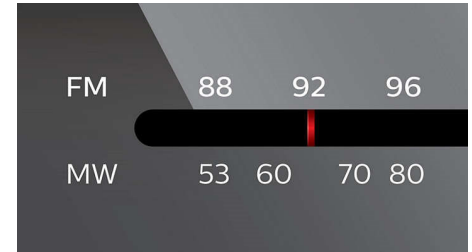

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 2 x 1 W RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: giratorio (analógico)
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
- Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, buscar álbum siguiente / anterior, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, AM

Comodidad

- Tipo de cargador: superior

Energía

- Tipo de batería: Tamaño C (LR14)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Fuente de alimentación: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Cantidad de baterías: 6

Accesorios

- Manual del usuario: Portugués, Español
- Cables / conexión: *Adaptador de pin plano, doble de suministro eléctrico

Dimensiones

- Peso bruto: 1,95 kg
- Profundidad de la unidad principal: 245 mm
- Altura de la unidad principal: 123 mm
- Peso: 1.6 kg
- Ancho de la unidad principal: 262 mm
- Altura del embalaje: 264 mm
- Ancho del embalaje: 284 mm
- Profundidad del embalaje: 155 mm



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.8

EAN: 87 12581 42377 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.