

Philips
Sistema de Home Theater
con DVD

DivX Ultra

HTS3107



Mejora tu experiencia visual

con sonido envolvente como en el cine

Este elegante y compacto sistema Home Entertainment totalmente digital reproduce prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.

Reproduce todos los formatos

- Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
- Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio

Instalación rápida y sencilla

- Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.


Increíble rendimiento de audio y video

- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
- Procesamiento de video de 12-bit/108MHz para imágenes nítidas y naturales
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
- Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido fiel a la realidad

PHILIPS

Destacados

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

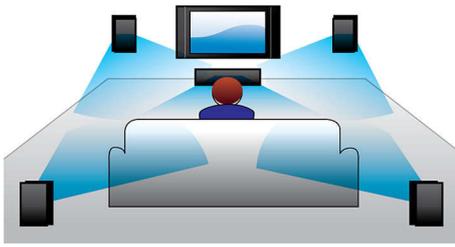

Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente estéreo.

Sistema de altavoces de amplio espectro

El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda la frecuencia de audio para capturar y reproducir un sonido más real. Puesto que hay un controlador reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una distorsión de fase o tiempo mínima que afecte la calidad del sonido.


Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto

de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

Video DAC de 12 bits/108Mhz

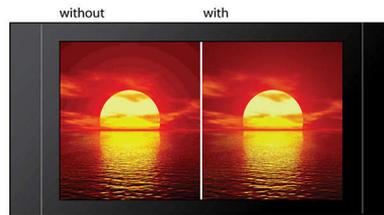

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Certificación DivX Ultra



Ahora vas a poder disfrutar de tus videos DivX en la comodidad de tu casa. DivX es un formato multimedia con tecnología de compresión de video MPEG4 que te permite grabar archivos de gran tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción con subtítulos integrados, audio en varios idiomas,

reproducción de múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

DivX, el cine multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.


Música: Windows Media™ Audio

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales y te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Picture CD con reproducción de MP3

Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que podés almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y / o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tenés que hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen que querés disfrutar y pulsar Reproducir o Aceptar. Podés ver las imágenes en tu televisor y escuchar la música de forma simultánea.

Conectores Easy-fit™

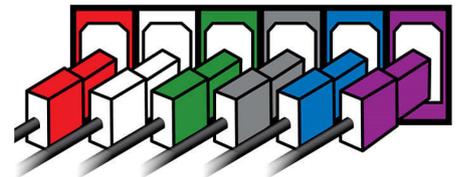

Los conectores codificados por colores facilitan la conexión de los altavoces y del subwoofer a la unidad central del sistema Home Entertainment: simplemente conéctalos a la interface del mismo color que se encuentra en la parte posterior de la unidad central.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 96 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W + 2 x 100 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D»
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia de sonido total (RMS): 500 W

Parlantes

- Rango de frecuencia central: 120 - 20.000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético
- Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
- Controladores del altavoz central: Woofer con amplitud de banda de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
- Rango de frecuencia del subwoofer: 30 - 120 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controladores del altavoz satélite: Woofer con amplitud de banda de 3 pulg.
- Controlador de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasiva
- Impedancia del subwoofer: 4 ohm

Conectividad

- Otras conexiones: Salida de video combinada (CVBS), Entrada I/D de audio analógico, Entrada de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena OM, Conectores de altavoz de ajuste fácil

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Número de presintonías: 40

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video, Antena FM/OM, Control remoto, Pilas para control remoto, Guía de inicio rápida, Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Profundidad del parlante central: 69 mm
- Ancho del aparato: 435 mm
- Altura del parlante central: 99 mm
- Altura del aparato: 55 mm
- Ancho del parlante central: 239 mm
- Profundidad del aparato: 329 mm
- Ancho del altavoz Surround: 97,5 mm
- Altura del altavoz Surround: 191 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 71 mm
- Profundidad del subwoofer: 339 mm
- Altura del subwoofer: 265 mm
- Ancho del subwoofer: 193 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Sobremuestreo de video, Escaneo progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, CD-R/RW

Reproducción de video

- Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 87 10895 97194 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com